



Руководство по эксплуатации

IP-видеокамер TANTOS

TSi-Dle1F (3.6), TSi-Dle11F (3.6), TSi-Ple1F (3.6),
TSi-Ple2FP (3.6), TSi-Dle2FP (4),
TSi-Ple2VP (2.8-12), TSi-Ple2VPZ (2.8-12)

Оглавление

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 Для чего нужно данное Руководство	3
1.2 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	3
1.3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	4
1.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	4
1.5 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.6 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ IP ВИДЕОКАМЕР	5
1.7 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IP ВИДЕОКАМЕР TANTOS	6
1.8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP-ВИДЕОКАМЕР TANTOS	7
ГЛАВА 2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	11
2.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ IP ВИДЕОКАМЕР	11
2.2 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-PlE1F	11
2.3 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-DlE1F	12
2.4 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-DlE11F	12
2.5 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-PlE2FP	13
2.6 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-DlE2FP	13
2.7 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-PlE2VP	14
2.8 ВНЕШНИЙ ВИД IP ВИДЕОКАМЕР TSi-PlE2VPZ	14
2.9 ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP ВИДЕОКАМЕР	14
2.10 МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК	15
2.11 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА К СЕТЕВОЙ КАРТЕ ПК.	15
2.12 УСТАНОВКА ACTIVEХ ДЛЯ INTERNET EXPLORER	18
2.13 РАБОТА В INTERNET EXPLORER	20
ГЛАВА 3. ВЕБ – ИНТЕРФЕЙС IP ВИДЕОКАМЕР	22
3.1 МЕНЮ ОТОБРАЖЕНИЕ	22
3.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ	24
3.2.1 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – ВЫХОД	24
3.2.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – НАСТРОЙКИ	25
3.3 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО	26
3.3.1 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ЗАПИСЬ	26
3.3.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ТРЕВОГА	26
3.3.3 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА	26
3.3.3.1 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – ОБЩИЕ	26
3.3.3.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – СЕТЬ	26
3.3.3.3 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – СЛУЖБЫ	28
3.3.3.4 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – ДИСПЛЕЙ	35
3.3.3.5 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – НАСТРОЙКИ PTZ	36
3.3.3.6 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – СИСТЕМА – PTZ	36
3.3.3.7 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ПАРАМЕТРЫ КАМЕРЫ	36
3.3.4 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ	38
3.3.4.1 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – УПРАВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЕМ	38
3.3.4.2 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	38
3.3.4.3 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – АВТООБСЛ.	40
3.3.4.4 МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – ПО УМОЛЧАНИЮ	40

3.3.4.5 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – ИМПОРТ/ЭКСПОРТ.....	41
3.3.4.6 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – ПЕРЕЗАГР.....	41
3.3.4.7 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНСТРУМЕНТЫ – ОБНОВЛЕНИЕ	42
3.3.5 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНФОРМАЦИЯ	43
3.3.5.1 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНФОРМАЦИЯ – ХРАНЕНИЕ	43
3.3.5.2 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНФОРМАЦИЯ – ЖУРНАЛ.....	43
3.3.5.3 Меню УПРАВЛЕНИЯ – УСТРОЙСТВО – ИНФОРМАЦИЯ – ВЕРСИЯ	44
3.4 Меню УПРАВЛЕНИЯ – ЖУРНАЛ	45
3.5 Меню УПРАВЛЕНИЯ – ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	45
4.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	49
4.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. RTSP ЗАПРОС	50
4.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	51



Глава 1. Введение

1.1 Для чего нужно данное Руководство

Внимание! Обязательно прочтите настоящее «**Руководство пользователя**» перед использованием оборудования.

Любые пункты настоящего руководства, а так же разделы меню управления оборудованием могут быть изменены без предварительного уведомления.

Помните, что неправильное подключение IP камер может вывести их из строя!

1.2 Ограничение ответственности

Поставщик не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности при использовании для специфических целей. Мы приложили все усилия, чтобы сделать это «**Руководство по эксплуатации**» наиболее точным и полным, и тем не менее, Поставщик отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли.

Информация в любой части данного «**Руководства по эксплуатации**» изменяется без предварительного уведомления. Мы не берем на себя никакой ответственности за любые погрешности, которые могут содержаться в этом «**Руководстве по эксплуатации**» и не берем на себя ответственности и не даем гарантий в выпуске обновлений или сохранения неизменной, какой либо информации в настоящем «**Руководстве по эксплуатации**», и оставляем за собой право производить изменения в этом «**Руководстве по эксплуатации**» и/или в изделиях, описанных в данном «**Руководстве по эксплуатации**», в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом «**Руководстве по эксплуатации**», которая является неправильной, вводит в заблуждение, или неполной, мы с удовольствием ознакомимся с вашими комментариями и предложениями.

1.3 Предупреждение

Это устройство может вызывать радиопомехи во внешнем окружении. В этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

1.4 Техническая поддержка

Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, обратитесь на сайт: www.tantos.pro

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- ♦ Точное наименование оборудования
- ♦ Сетевые настройки вашего оборудования
- ♦ Серийный номер оборудования и дату покупки.
- ♦ Сообщения об ошибках, которые появлялись в момент возникновения проблемы
- ♦ Версию прошивки и наименование (модель) оборудования которое использовалось при работе вместе с устройством, когда возникла проблема
- ♦ Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы
- ♦ Снимки экрана с настройками и параметрами.

Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

1.5 Общие сведения

IP – видеокamеры TANTOS - это серия камер видеонаблюдения, имеющих встроенный Веб-сервер, сетевой интерфейс и подключаемые непосредственно к сети Ethernet.

Изображение, транслируемое данной камерой, можно просматривать через стандартный Веб-браузер или с помощью входящего в комплект поставки бесплатного программного обеспечения.

Также возможен просмотр изображения через сети сотовой связи на мобильных устройствах, просмотр с помощью потоковых видеоплееров, удаленный просмотр через Интернет и т.д.

Настоящее «**Руководство по эксплуатации IP камер TANTOS**» содержит сведения о веб-интерфейсе камеры TANTOS и особенностях ее настройки при работе в локальных

сетях и сети Интернет без использования программного обеспечения, только с помощью встроенного веб-сервера камеры.

1.6 Основные особенности IP видеокамер

Основные особенности:

Стабильность работы

- Linux в ядре камеры
- Аппаратный сторожевой таймер
- Программный сторожевой таймер

Дополнительные функции

- Доступ с мобильных телефонов
- Доступ через облачный сервис

Два независимых видеопотока

- H.264/H.265 с различными параметрами
- Полноценный вторичный видеопоток



1.7 Области применения IP видеокамер TANTOS

IP-камеры серии TANTOS представляют собой качественное экономичное решение для удаленного наблюдения за объектами в локальной сети и через сеть интернет в реальном масштабе времени. Эти устройства - идеальное решение для малого и среднего бизнеса, а также для использования дома и в офисе.



1.8 Технические характеристики IP-видеокамер TANTOS

Параметры видео		TSi-Ple1F	TSi-Dle1F
Сенсор	1/3 Aptina Low Illumination CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м		
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с		
Объектив	f=3.6мм, угол обзора по горизонтали 67° * Опционально доступны объективы 2.8, 6, 8, 12 мм		
Разрешение	1280x960, 25 к/с		
Скорость передачи данных	От 64 до 4096 кбит/с		
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)		
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264		
Видеопотоки	1. H.264 1280x960x25 или 1280x720x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 704x578x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)		
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), ИК фильтр (авто и вручную), BLC, DWDR		
Экранное меню	Есть		
Сеть и интерфейсы			
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/ Ethernet		
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE		
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net		
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа		
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений		
ONVIF	Поддерживается		
Эксплуатация			
Питание	9...12 В ±5%		
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт		
Габариты	55x165 мм (с кронштейном)	92x65 мм	
Диапазон температур	от -40 до +40°C		
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)		
Пылевлагозащищенность	IP66		
Антивандальность	Нет	Да	
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8.		
Интерфейс	Русский и английский		
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления		
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара		
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.		

Параметры видео	TSi-Ple2FP (3.6)	TSi-Dle2FP (4)	TSi-Ple2VP (2.8-12)
Сенсор	1/2.8 SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр		
ИК подсветка	До 20 м	До 20 м	До 30 м
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с		
Объектив	f=3.6 мм, угол обзора по горизонтали 77°,M12, F=2.0	f=4 мм, угол обзора по горизонтали 71°,CS, F=1.4	f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 91-27°, F=1.4
Разрешение	1920x1080, 25 к/с		
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с		
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)		
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264		
Видеопотоки	1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)		
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), ИК фильтр (авто и вручную) BLC, DWDR, Slow Shatter		
Экранное меню	Есть		
Сеть и интерфейсы			
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX/ Ethernet		
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS ,SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE		
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net		
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа		
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений		
ONVIF	Поддерживается		
Эксплуатация			
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af		
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт		
Габариты	65x171мм(с кронштейном)	112x88 мм	76x324 мм(с кронштейном)
Диапазон температур	от -40 до +50°C	от 0 до +50°C	от -40 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)		
Пылевлагозащищенность	IP66	IP54	IP66
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7, iOS, Android, Windows Phone 8.		
Интерфейс	Русский и английский		
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления		
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара		
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.		

Параметры видео	TSi-Dle11F (3.6)
Сенсор	1/3 Aptina Low Illumination CMOS сенсор, 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 15 м
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с
Объектив	f=3.6мм, угол обзора по горизонтали 67°
Разрешение	1280x960, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 4096 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	1. H.264 1280x960x25 или 1280x720x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 704x578x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), ИК фильтр (авто и вручную) BLC, DWDR, Slow Shutter
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%
Потребляемая мощность	Не более 6 Вт
Габариты	92x65 мм
Рабочий диапазон температур	от -10 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом 3.6 мм - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Параметры видео TSi-Ple2VPZ (2.8-12)	
Сенсор	1/2.8 SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м
Затвор	От 1/50 с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 91-27°, F=1.4, удаленное управление объективом, автофокусировка
Разрешение	1920x1080, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	Двойное кодирование H.264/H.264
Видеопотоки	1. H.264 1920x1080x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 704x576x25 или 352x288x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile)
Настройки	Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Усиление, Затвор (авто и ручной), ИК подсветка (авто и вручную), ИК фильтр (авто и вручную) BLC, DWDR, Slow Shatter
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, UPnP, NTP, RTCP; PPPoE
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://xmeye.net
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных подключений
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Габариты	76x324 мм(с кронштейном)
Рабочий диапазон температур	от -40 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или старше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с моторизованным объективом 2.8-12 мм - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Глава 2. Установка и подключение

2.1 Комплект поставки IP видеокамер

В комплект поставки входит:

- IP-видеокамера
- Крепежный комплект
- Компакт-диск с документацией и программным обеспечением
- Упаковочная тара.

Внимание! Жесткие диски в стандартный комплект поставки не входят и заказываются отдельно!

2.2 Внешний вид IP видеокамер TSi-Ple1F



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45, разъем питания 12 В и кнопка сброса на установки по умолчанию.

IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10 (или 192.168.1.11 ... 192.168.1.254) напечатан на этикетке, наклеенной на нижнюю часть камеры.

2.3 Внешний вид IP видеокамер TSi-Dle1F



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45, разъем питания 12 В и кнопка сброса на установки по умолчанию.

IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10 (или 192.168.1.11 ... 192.168.1.254) напечатан на этикетке, наклеенной на нижнюю часть камеры.

2.4 Внешний вид IP видеокамер TSi-Ple1F



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45, разъем питания 12В.

IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10 напечатан на этикетке, наклеенной на нижнюю часть камеры.

2.5 Внешний вид IP видеокамер TSi-Ple2FP



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45 и разъем питания 12 В.
IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10.

2.6 Внешний вид IP видеокамер TSi-Dle2FP



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45 и разъем питания 12 В.
IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10.

2.7 Внешний вид IP видеокамер TSi-Ple2VP



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45 и разъем питания 12 В. IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10. В нижней части камеры расположены органы управления фокусным расстоянием и резкостью объектива.

2.8 Внешний вид IP видеокамер TSi-Ple2VPZ



На шлейфе видеокамеры расположены разъемы с розеткой RJ45 и разъем питания 12 В. IP адрес по умолчанию – 192.168.1.10.

2.9 Подключение IP видеокамер

Разметьте место установки камеры с помощью шаблона из комплекта поставки. Просверлите отверстия и вставьте туда пластиковые дюбели из комплекта поставки. Вставьте шурупы из комплекта поставки в монтажные отверстия на днище камеры, Закрутите

шурупы, прикрепив тем самым камеру. Камеру можно крепить как на потолок, так и на стену. При питании камеры от источника питания 12В подключите источник питания 12 Вольт 1А постоянного тока к соответствующему разъему на кабеле IP-камеры.

Внимание! Центральный контакт разъема питания должен иметь контакт +12В!

В разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к сетевой карте компьютера.

Внимание! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно.

При питании камеры по технологии Power over Ethernet в разъем LAN включите кабель Ethernet, второй конец которого подключите к коммутатору с поддержкой PoE.

2.10 Минимальные системные требования к ПК.

Перед включением устройства убедитесь, что Ваш компьютер обладает характеристиками, достаточными для нормальной работы с данным устройством. При несоответствии техническим минимальным требованиям, корректная работа оборудования может быть невозможна.

Название	Требования
Процессор	Core i3 или аналог
Видеокарта	На хуже Nvidia GeForce 440
Оперативная память (RAM)	2 Гб
Операционная система	Windows XP SP3/ Server 2003/Vista/ Windows 7
Приложения	DirectX 9.0с или выше
Браузер	Internet Explorer 7.0 или старше


2.11 Подключение устройства к сетевой карте ПК.

До начала работы с оборудованием необходимо сначала сделать необходимые настройки свойства сетевого подключения.


IP адрес видеокamer по умолчанию 192.168.1.10 (или 192.168.1.11 ... 192.168.1.254) и напечатан на этикетке, расположенной на нижней части камеры. Для работы с устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера, так, чтобы IP-адрес сетевой карты был в пределах той же подсети и имел ту же маску, что IP адрес камер.

Далее на примере ОС Windows 7 приведен пример установки на Вашем ПК требуемых IP-адреса и маски подсети.

Для изменение сетевых параметров необходимо открыть панель управления: меню **Пуск – Настройки – Панель управления**.

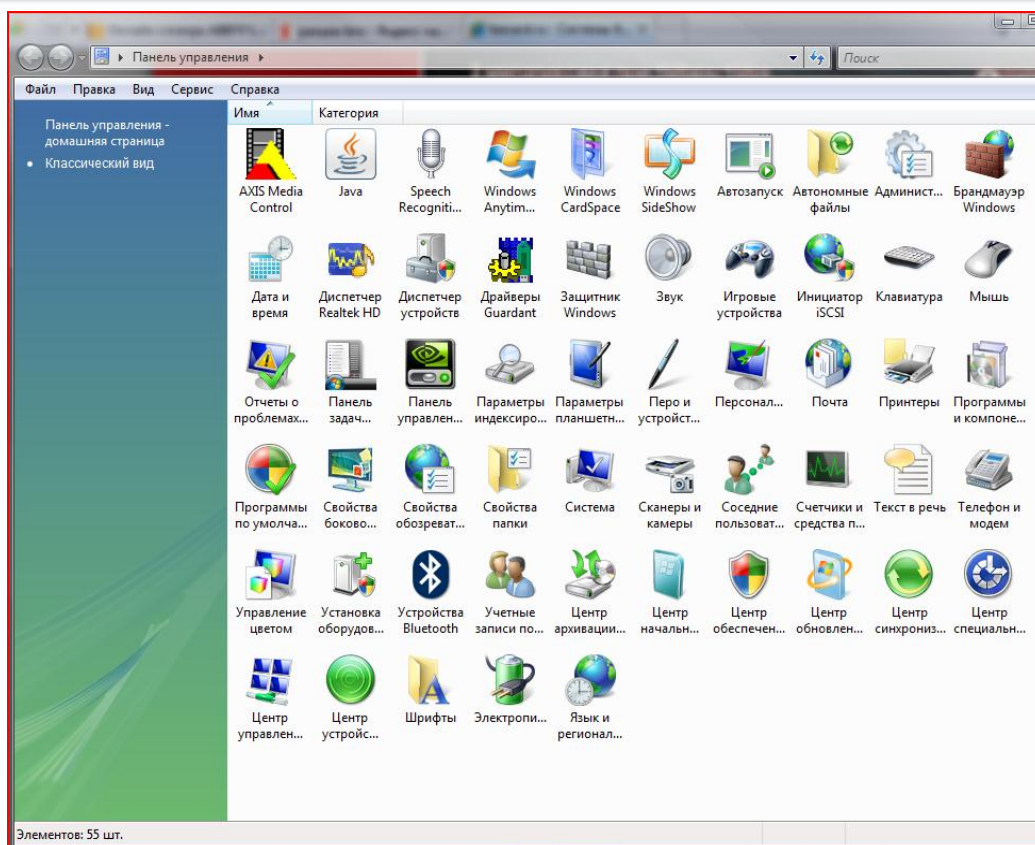


В меню **Панель управления** необходимо выбрать пункт **Центр управления сетями и общим доступом**.

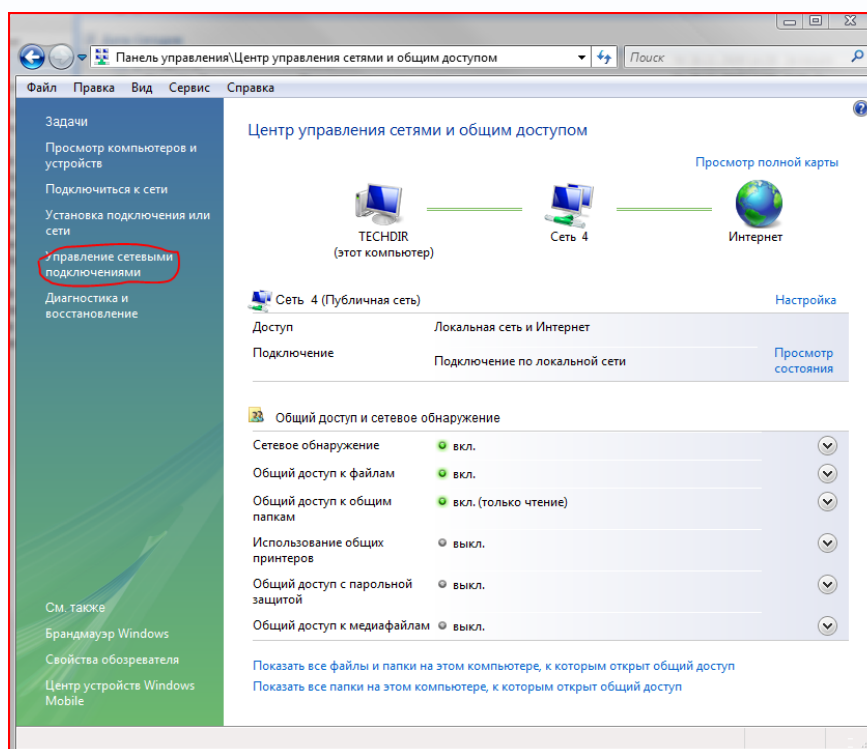


В открывшемся меню необходимо выбрать пункт **Управление сетевыми подключениями**,

далее, в следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение, которое будет использоваться для соединения с IP-устройством.

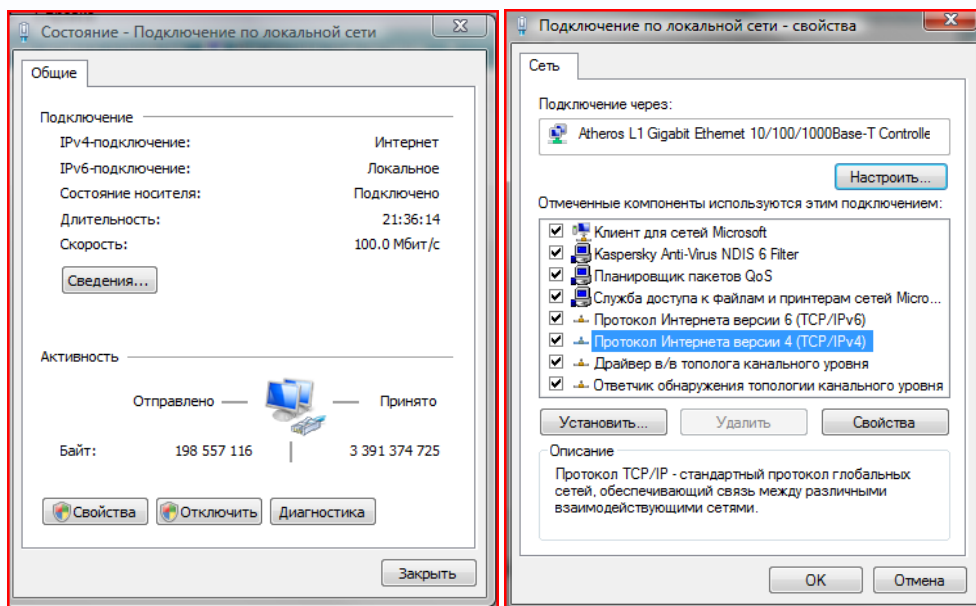

В меню **Свойства** необходимо выбрать пункт **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**, и нажать **Свойства**.

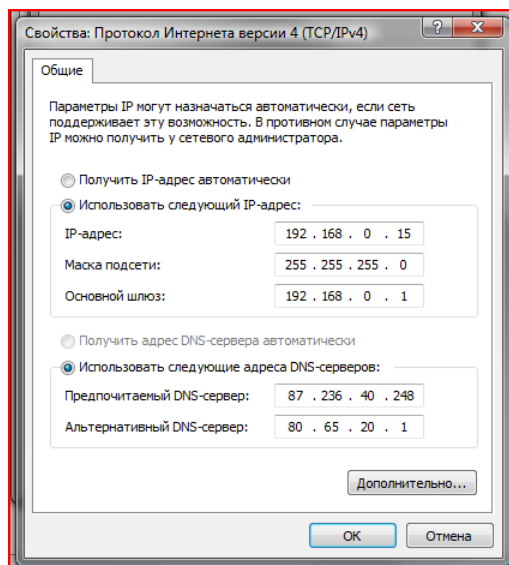

В этом меню необходимо задать значение IP-адреса, отличное от значения IP-адреса устройства (например, IP адрес 192.168.1.15, с маской подсети 255.255.255.0). Остальные пункты настроек оставьте неизменными.

После окончания сетевых настроек для закрытия меню и сохранения параметров нажмите кнопку **ОК**.

2.12 Установка ActiveX для Internet Explorer


Для дальнейшей настройки и управления устройством необходим браузер Internet Explorer .

Внимание! Возможна только работа с браузером Internet Explorer версии 7.0 или выше.


Далее будет рассмотрен пример настройки камеры с использованием браузера Internet Explorer 10.0.

Внимание! Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX!!


В свойствах браузера Internet Explorer: **Сервис - Свойства обозревателя (браузера) - Безопасность** необходимо выбрать зону для настройки параметров безопасности **Интернет**. Для изменения параметров безопасности нажмите кнопку **Другой**.

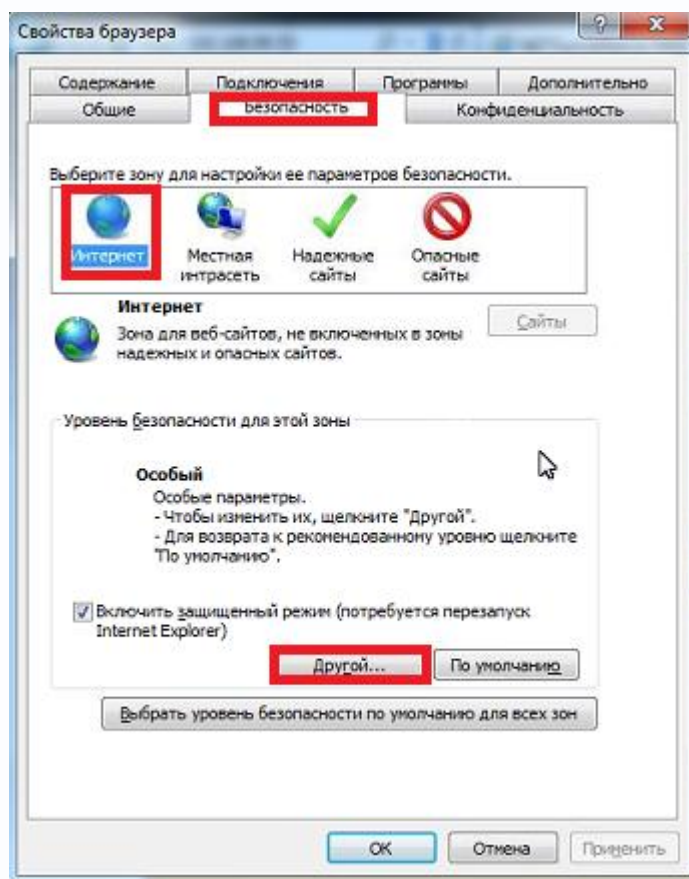

В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Загрузка неподписанных элементов ActiveX** и отметьте пункт **Предлагать**.

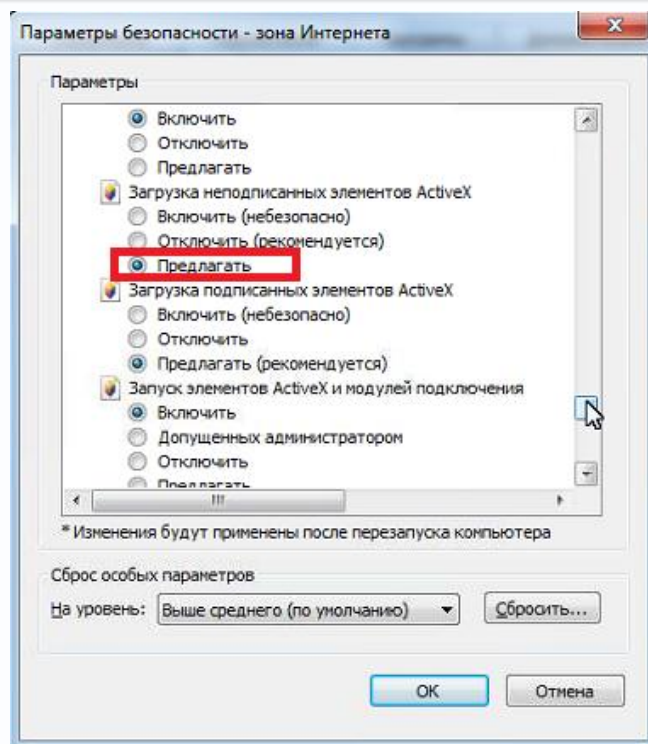

В меню **Параметры безопасности** в списке найдите пункт **Использование элементов управления ActiveX**, не помеченных как безопасные и отметьте пункт **Предлагать**.

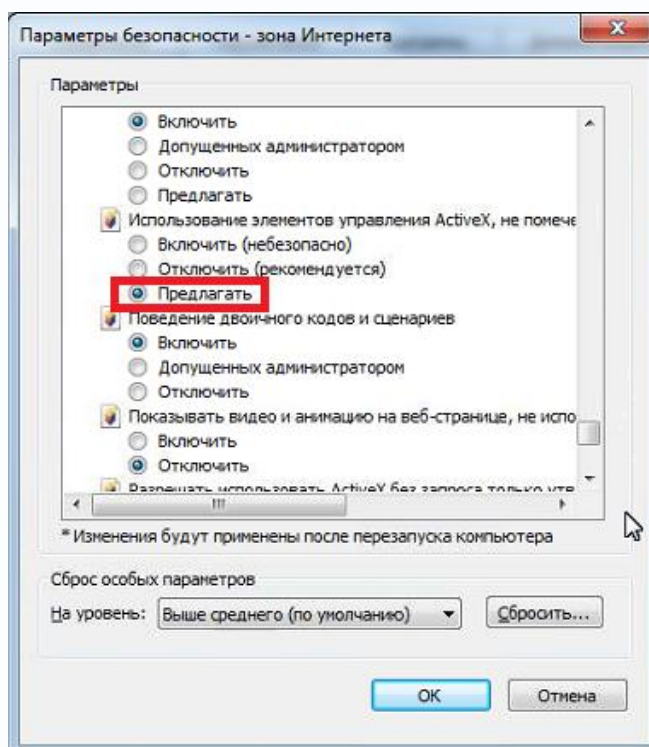

Для сохранения настроек и перехода к основному окну браузера нажмите **ОК** в обоих открытых диалоговых окнах.

Примечание: Установка ActiveX осуществляется на каждом компьютере для каждой линейки камер один раз.

2.13 Работа в Internet Explorer

IP видеокamеры могут работать и отображать видео только в Internet Explorer, так как использует элементы ActiveX для работы.

Запустите браузер, в адресной строке наберите IP-адрес устройства (IP-адрес оборудования, установленный производителем по умолчанию).




Установите режим совместимости, нажав в адресной строке .

Выберите язык – русский.

Браузер выдаст сообщение о запросе на установку компонентов ActiveX: «**Эта веб-страница пытается запустить следующую надстройку: «web archive module»**». Нажмите кнопку «**Разрешить**» для установки.

Введите имя пользователя и пароль, для входа в видеокamеру (по умолчанию – **admin** / пусто).

После ввода имени пользователя и пароля появится домашняя страница IP видеокamеры

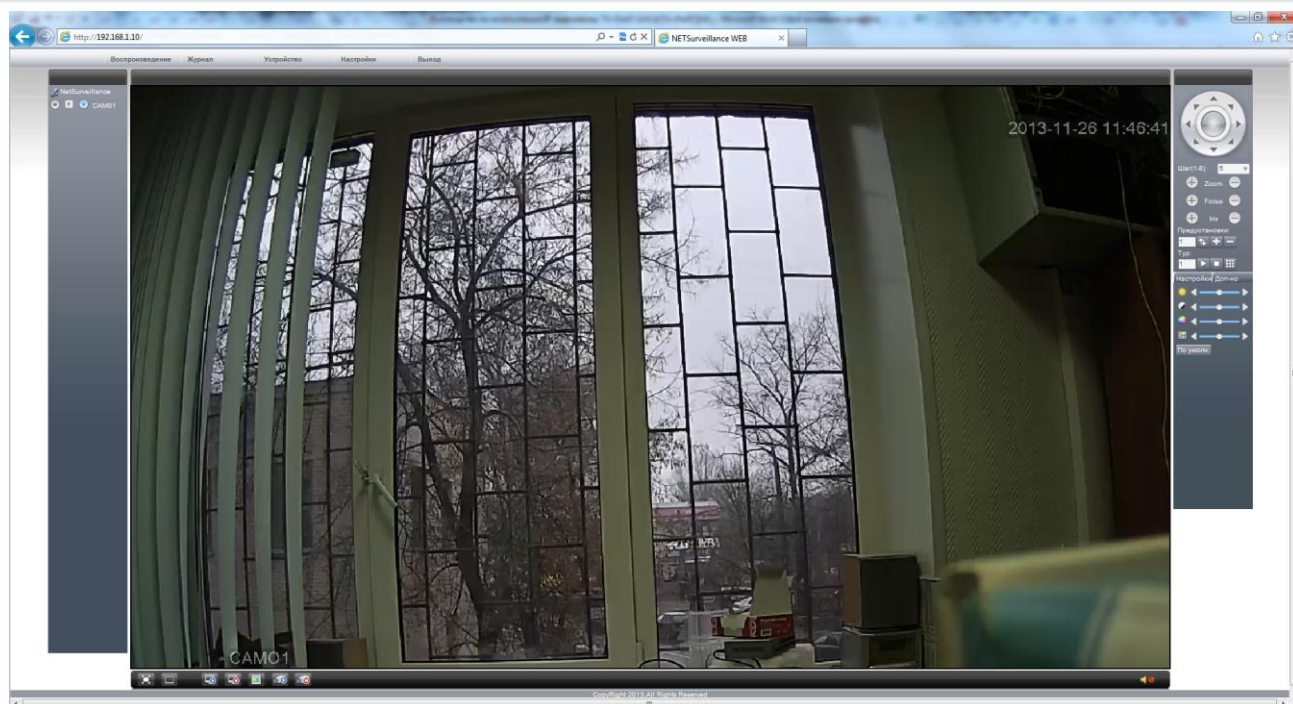

Всего поддерживается одновременно до 6 удаленных подключений к IP видеокамере по сети.

Внимание! Скорость отображения видео (количество кадров в секунду) зависит от производительности ПК, версии браузера и т.д.



Глава 3. Веб – интерфейс IP видеокamer


Внимание! Видекамеры могут работать и отображать видео только в Internet Explorer, так как используют элементы ActiveX для работы.

Внимание! Обязательно используйте режим совместимости Internet Explorer, нажав в адресной строке .



Установка ActiveX для работы в IE описана в пункте **2.6 Установка ActiveX для Internet Explorer** настоящей инструкции.

3.1 Меню Отображение

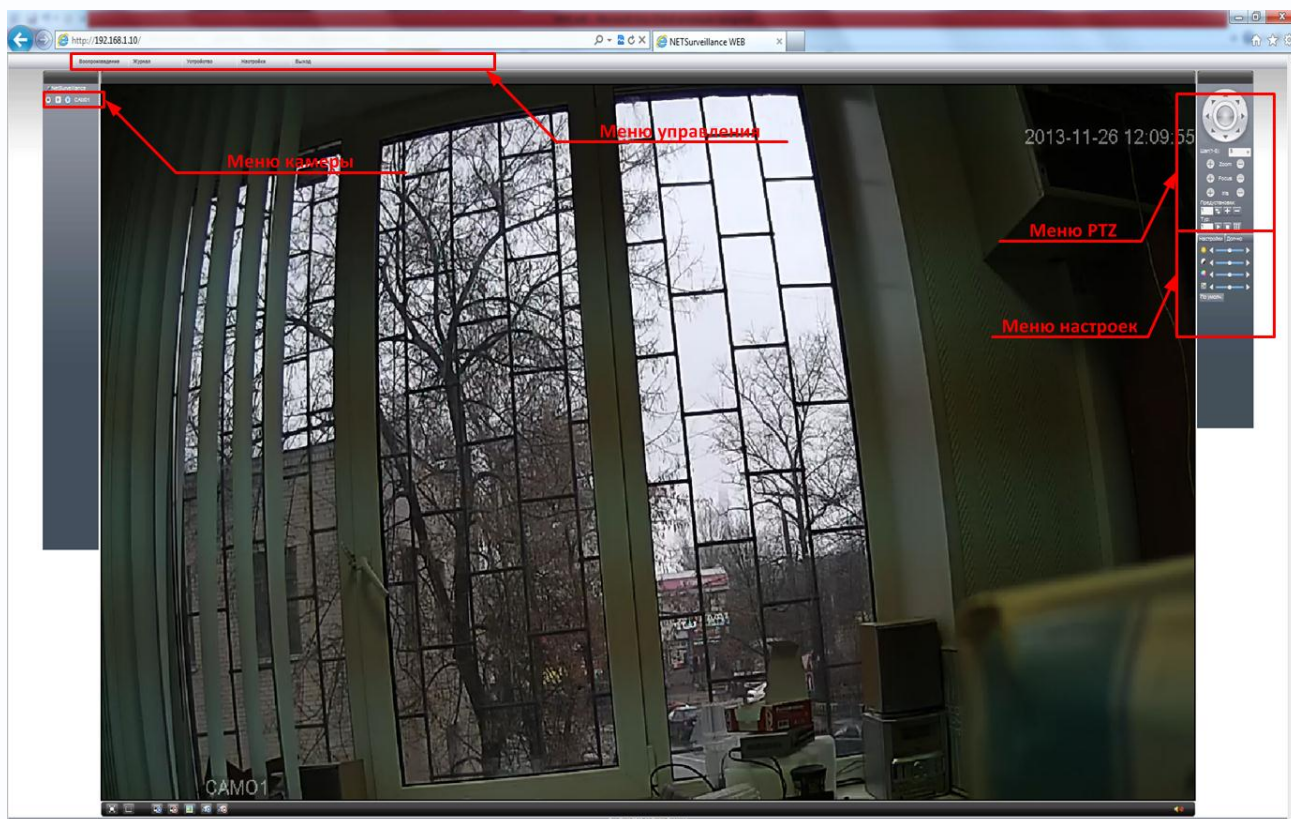

По умолчанию после загрузки веб-интерфейса открывается меню отображения.





В левой части находится **меню камер**, в верхней части находится **меню управления**, в правой части находится **меню PTZ** (используется только для управления зумом камеры TSi-PLe2VPZ (2.8-12)) и **меню настроек**.


Значок  означает, что камера подключена. При отображении основного потока видео с камеры значок  становится голубого цвета. Для отображения основного потока нажмите

на этот значок, для отключения отображения основного потока нажмите на этот значок еще раз.

Для отображения альтернативного видеопотока нажмите значок . При отображении альтернативного (вторичного) потока видео с камеры значок  становится голубого цвета. Для отображения альтернативного (вторичного) потока нажмите на этот значок, для отключения отображения альтернативного (вторичного) потока нажмите на этот значок еще раз.



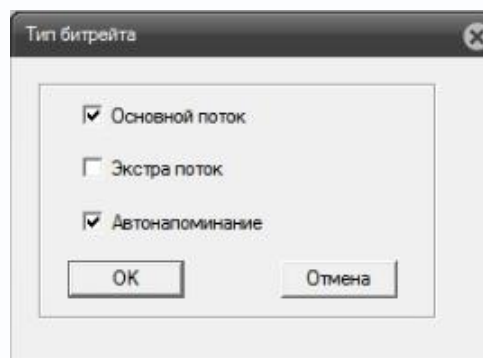

Значок  включает локальную запись изображения выбранной камеры на ПК. Настройки папки для записи находятся в меню Настройки и будут описаны ниже. При записи кнопка  становится голубого цвета. Повторное нажатие этой кнопки останавливает локальную запись.


При подключении появляется запрос, предлагающий отображать основной или альтернативный видеопоток, а также установить авто подключение каналов.



Меню PTZ в текущей прошивке не используется, PTZ камеры не поддерживаются.


Меню Настроек позволяет отрегулировать параметры отображения в веб интерфейсе.

Можно отрегулировать яркость , контраст , насыщенность , оттенок  изображения.

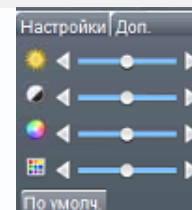

Внимание! Эти регулировки относятся только к отображению в веб интерфейсе и не относятся к записи видео.

Меню **Дополнительно** позволяет перезагрузить регистратор, изменить соотношение сторон изображения при отображении и настроить параметры камеры для дневного и ночного режима работы.

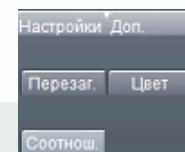

Цвет

Период

Инфракрасный выключить

Инфракрасный свою очередь, на

Яркость

50

50

Контраст

50

50

Насыщенность

50

50

Оттенок

50

50

четкость

8

8

☐ Зеркало

☐ Вращение


По умол

OK

Отмена


3.2 Меню Управления

Меню управления отображается в верхней части меню и содержит несколько подменю, которые будут описаны ниже.




3.2.1 Меню Управления – Выход

Предназначено для выхода из текущего подключения и смены текущего пользователя.

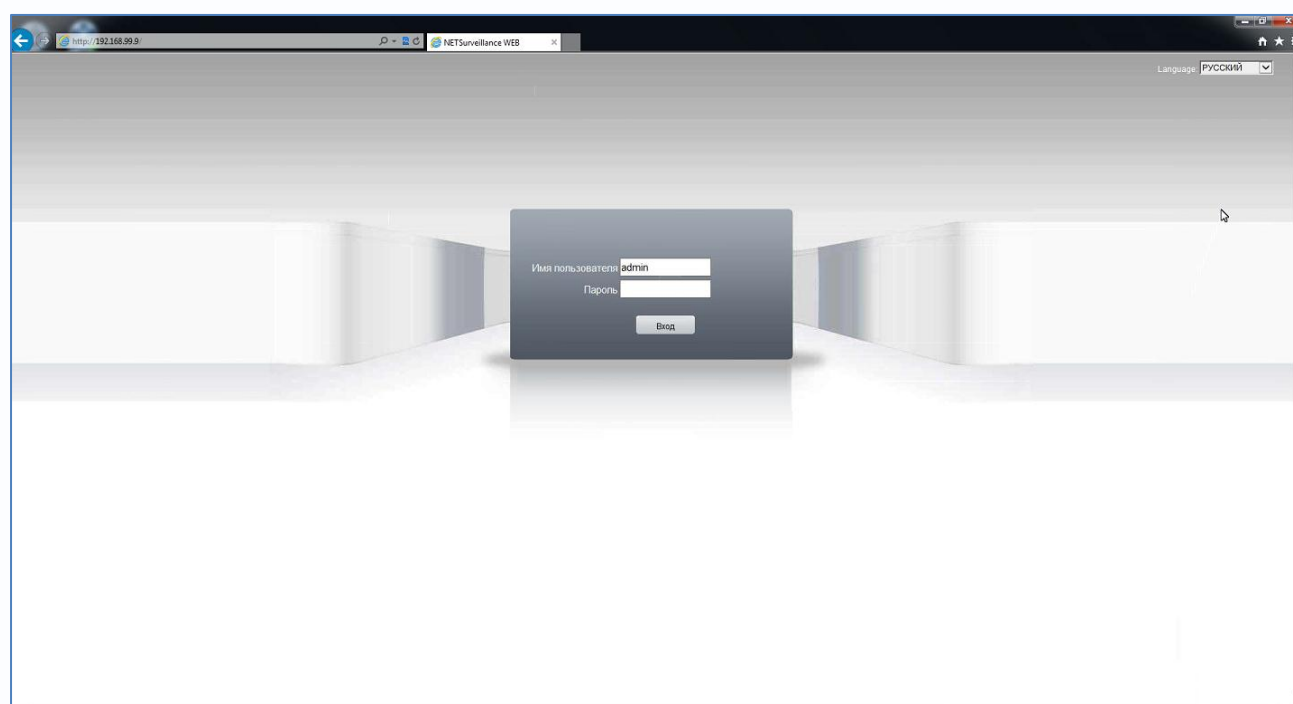


4.2.2 Меню Управления – Настройки

Предназначено для управления некоторыми настройками регистратора.

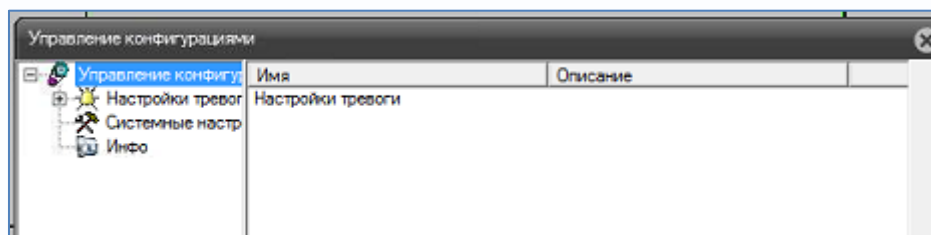


Подменю **Настройки тревоги** в текущей прошивке не используются.

Подменю **Системные настройки** позволяет указать путь к папке для записи видео и скриншотов на локальном компьютере, длительность файлов, настроить автоматическое подключение камер при просмотре через веб-интерфейс и возможность локальной записи файлов сразу в формате AVI.

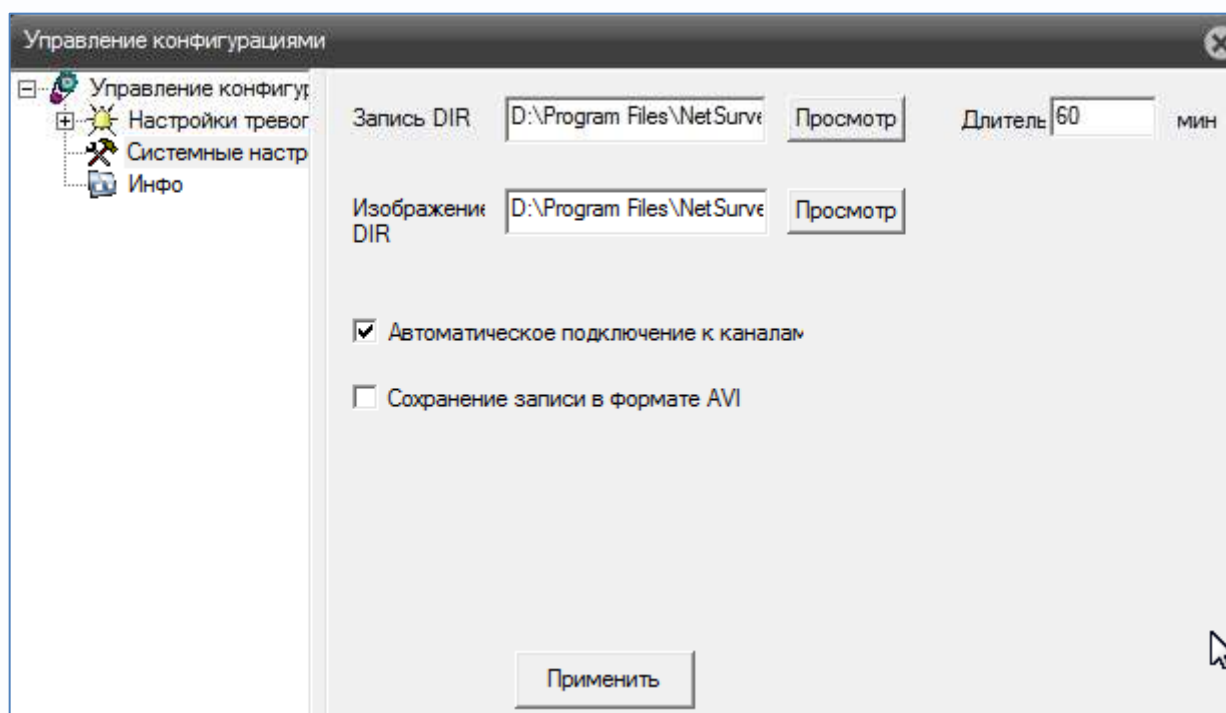

Подменю **Инфо** отображает информацию о версии прошивки.

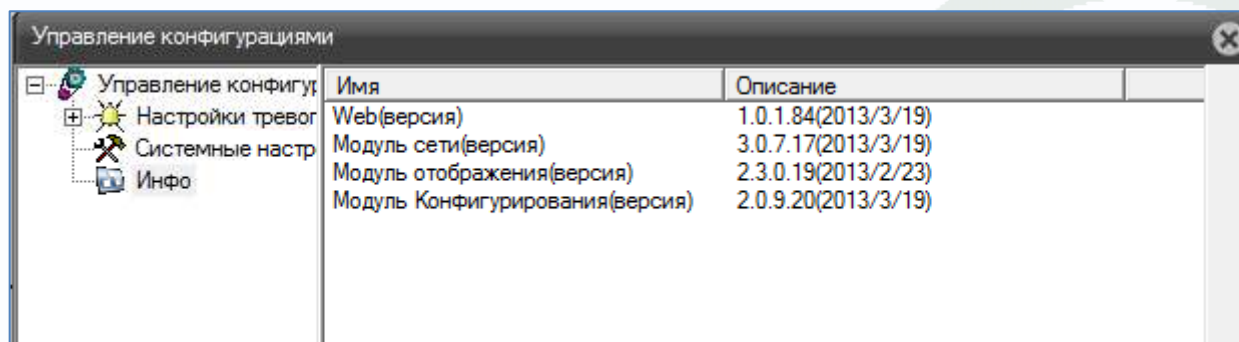

3.3 Меню Управления – Устройство

Предназначено для управления всеми основными функциями видеокамеры. Данное меню состоит из нескольких подменю.

3.3.1 Меню Управления – Устройство – Запись

Данный пункт меню в текущей версии камеры не используется, так как отсутствует возможность установки SD карты.


3.3.2 Меню Управления – Устройство – Тревога

Данный пункт меню в текущей прошивке не используется.

3.3.3 Меню Управления – Устройство – Система

В данном меню производятся основные настройки регистратора.

3.3.3.1 Меню Управления – Устройство – Система – Общие

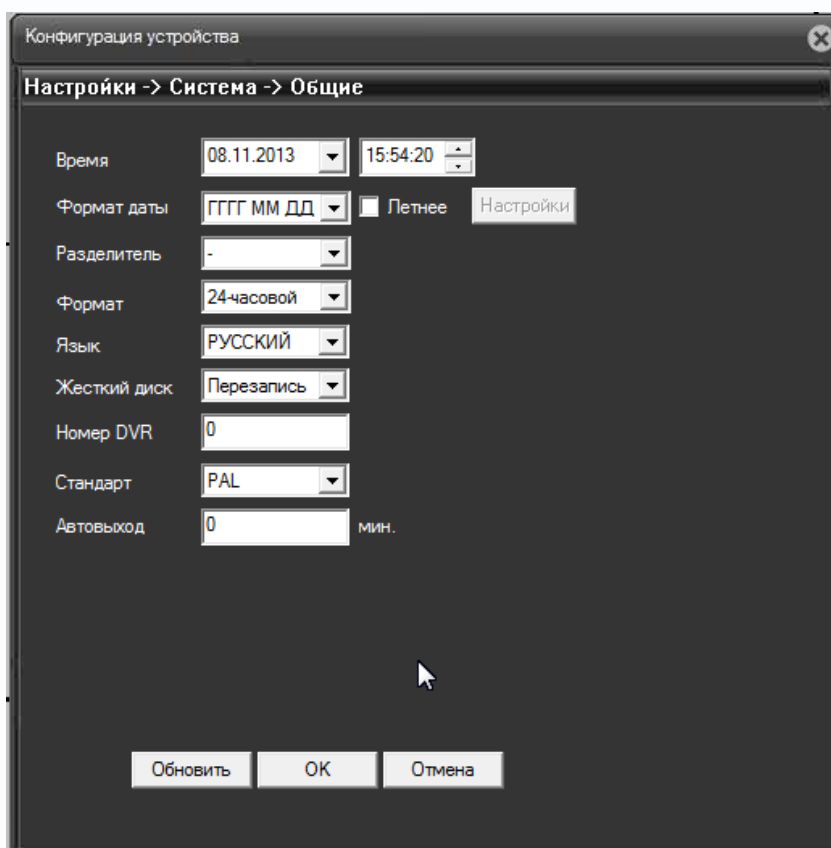

Конфигурация устройства

Настройки -> Система -> Общие

Время: 08.11.2013 15:54:20

Формат даты: ГГГГ ММ ДД ☐ Летнее Настройки

Разделитель: -

Формат: 24-часовой

Язык: РУССКИЙ

Жесткий диск: Перезапись

Номер DVR: 0

Стандарт: PAL


Автовыход: 0 мин.

Обновить OK Отмена

В данном меню производятся основные настройки даты и времени камеры, выбор языка интерфейса, настройка интервала автоматического отключения пользователя (**Авто выход**) и настройка имени устройства.

3.3.3.2 Меню Управления – Устройство – Система – Сеть

В данном меню производятся основные настройки сетевого подключения.

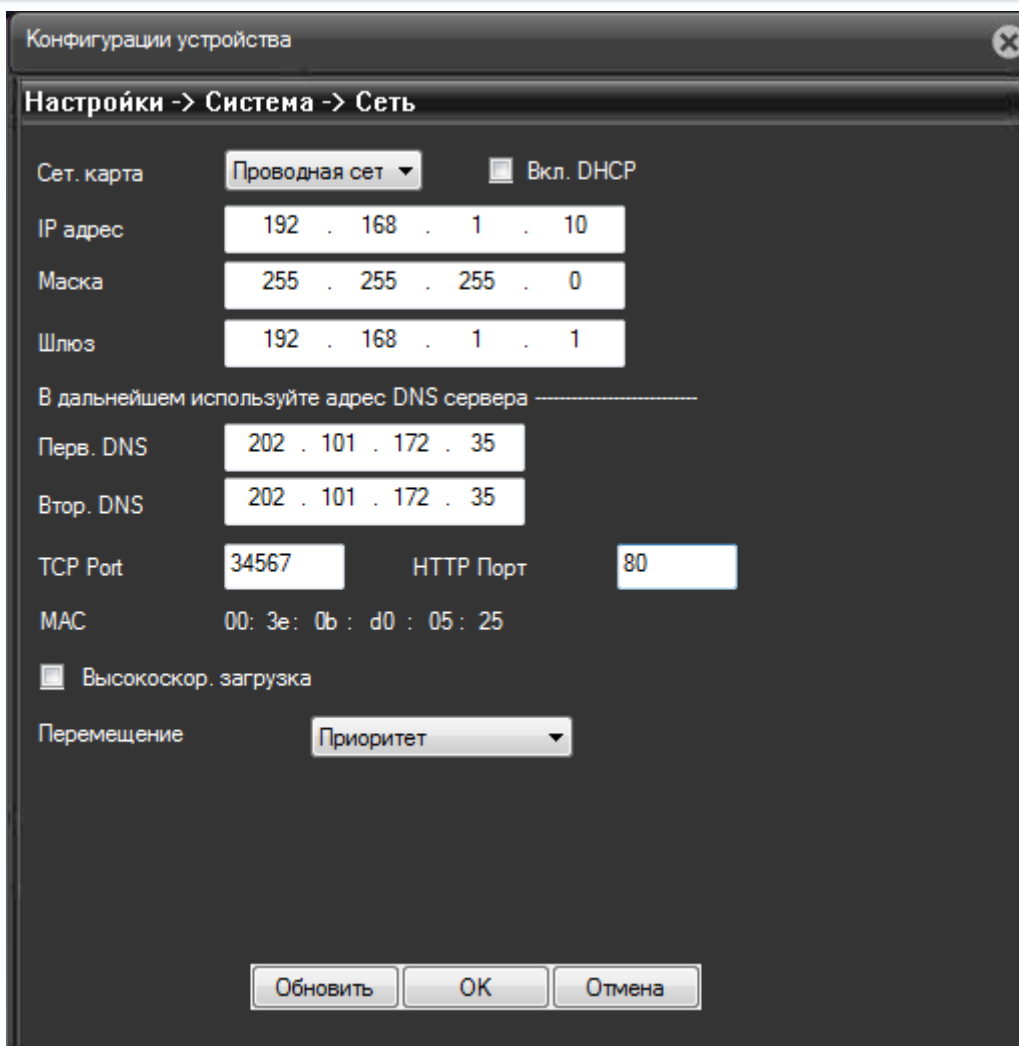

Можно задать получение адреса камерой от DHCP (при этом необходимо, чтобы сервер DHCP был в сети) при установке параметра **DHCP** либо вручную.

В этом же пункте меню задаются порты HTTP для доступа к веб интерфейсу и Media порт для трансляции видео по сети.


Внимание! IP адрес камер должен находиться в той же подсети, что и IP адрес NVR.

Примечание: При изменении значения HTTP-порта его необходимо обязательно указывать в строке запроса веб-браузера (например: http://<IP-адрес>:<HTTP-порт>).


Также выбирается приоритет передачи видео по сети – качество, скорость или сбалансировано.

3.3.3.3 Меню Управления – Устройство – Система – Службы

В данном меню производятся настройки сетевых служб регистратора. Для настройки нужной сетевой службы выберите службу из списка и дважды кликните на ней.

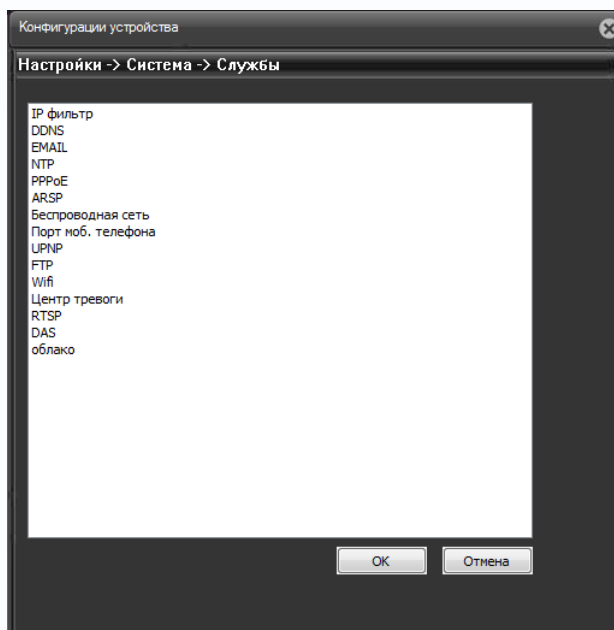

IP – фильтр – настройка списка IP адресов, с которых возможен или невозможен доступ к камере.

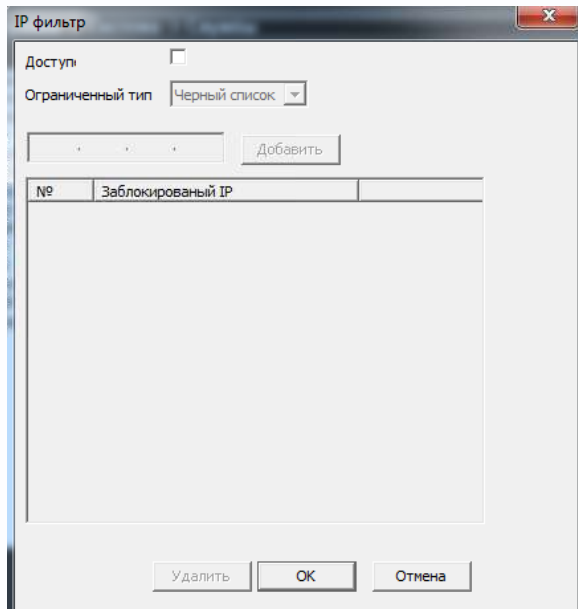


Внимание! Если Вы ограничиваете доступ к камере в данном меню, убедитесь, что нужные Вам IP адреса находятся в списке разрешенных, иначе Вы не сможете получить доступ к камере!

Внимание! Список запрещенных адресов имеет более высокий приоритет, чем список разрешенных и при пересечении списков разрешенных и запрещенных IP адресов доступ с запрещенных адресов производиться не будет.

DDNS - настройка параметров подключения DDNS, используя которое можно настроить возможность доступа к IP-камере или видеосерверу из сети Интернет при отсутствии постоянного IP-адреса, т.е. в том случае, если IP-адрес выдается провайдером динамически.

Примечание. Если настройка DDNS вызывает затруднение, можно воспользоваться облачным сервисом (см. ниже).

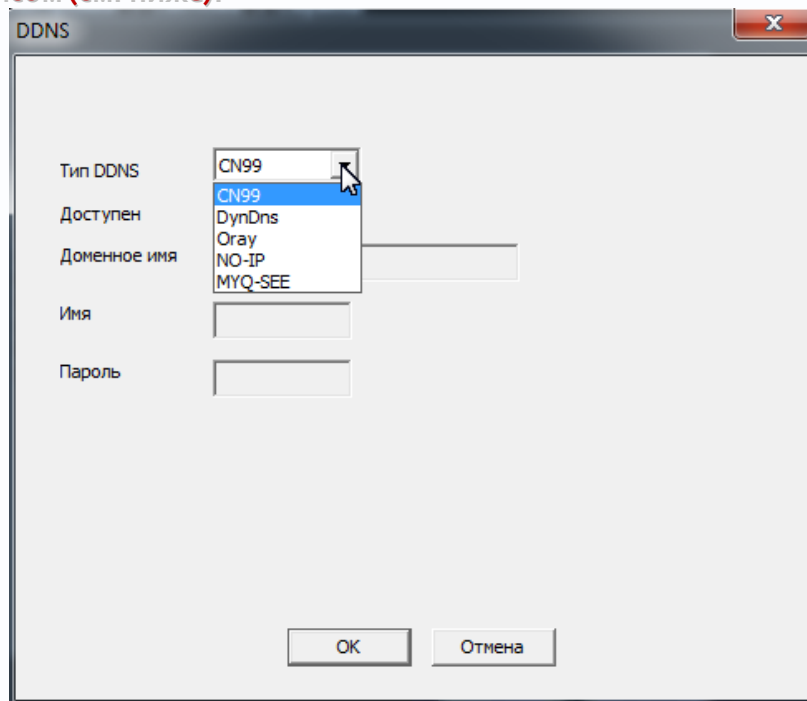

Примечание. В случае, если IP-адрес выдается на определенное время, чаще всего лишь на один сеанс связи – такой адрес называют динамическим. В большинстве случаев для индивидуальных пользователей интернет – провайдеры выдают динамические IP-адреса. Однако, для того, чтобы можно было обратиться к оборудованию в любой момент, оно должен иметь постоянный адрес! С этой проблемой легко справляется служба Dynamic DNS (DDNS).

Сервис Dynamic DNS предоставляет возможность сделать IP-камеры легко доступными из Интернет, даже если в вашем распоряжении постоянно меняющийся, динамический IP-адрес. Внешние пользователи всегда будут иметь доступ к оборудованию, обращаясь к нему по его доменному имени.

Для этого необходимо подключить локальную сеть предприятия (или отдельную IP-камеру) к Интернет с помощью оборудования, поддерживающего сервис Dynamic DNS (DDNS).

В этом случае вместо того, чтобы обращаться к оборудованию по IP-адресу, Вы обращаетесь к нему по доменному имени вида `www.camera1.сайт_сервиса_ddns.org` Для этого надо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем сервис DDNS, сообщить один раз свой текущий IP-адрес и выбрать имя, по которому в дальнейшем Вы будите обращаться к оборудованию.

Тогда при смене IP-адреса или при новом подключении к Интернету маршрутизатор получает от интернет-провайдера новый IP-адрес. Он обрабатывается встроенным ПО, которое обращается в DynDNS для того, чтобы сообщить текущего IP-адрес. DynDNS ставит в соответствии этому IP-адресу зарегистрированное вами ранее доменное имя.

Для реализации доступа к сетевому ресурсу с использованием доменного имени необходимо сделать следующие шаги:


►Завести себе учетную запись – Account на сайте, предоставляющем сервис DDNS для дальнейшей регистрации на сервере.

►Создать на сайте, предоставляющем сервис DDNS доменное имя для своего сервера – Hostname. Вы можете выбрать любой понравившийся символьный адрес из списка, например, и любое незанятое имя в этом домене для своего оборудования, например, `camera001`. Соответственно получите домен второго уровня для своего сервера `www.rega001.сайт_сервиса_ddns.org`

Для работы с DDNS сервисом необходимо установить параметр «**Включить DDNS**». Необходимо выбрать провайдера DDNS в пункте «**Тип DDNS**», ввести выбранное доменное имя, ввести свою зарегистрированную на сайте провайдера DDNS учетную запись в пункте «**Пользователь**» и зарегистрированный на сайте провайдера DDNS пароль в пункте «**Пароль**».

Внимание! Обратите внимание на правильность настройки шлюза по умолчанию и DNS для корректной работы DDNS.

EMAIL – настройка электронной почты.

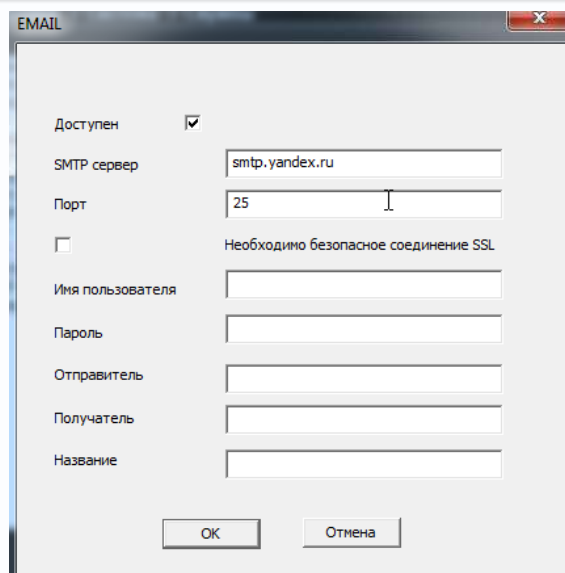

EMAIL configuration window showing fields for SMTP server, port, SSL, username, password, sender, receiver, and name. The 'Доступен' (Available) checkbox is checked. The SMTP server is set to 'smtp.yandex.ru' and the port is '25'.


В пункте «Сервер SMTP» установите адрес SMTP сервера для отправки e-mail. В пункте «Порт» введите порт (стандартное значение – 25).

Внимание! Для корректной отправки сообщений в параметры сетевого подключения должны быть установлены правильные значения шлюза и DNS.

В пункте «Пользователь» вводится имя пользователя SMTP сервера, в пункте «Пароль» - соответственно, пароль.

В пункте «Отправитель» введите e-mail отправителя, зарегистрированный на SMTP сервере, в пунктах «Получатель» введите адрес получателя e-mail.

NTP – настройка синхронизации времени видеокамеры с NTP сервером.

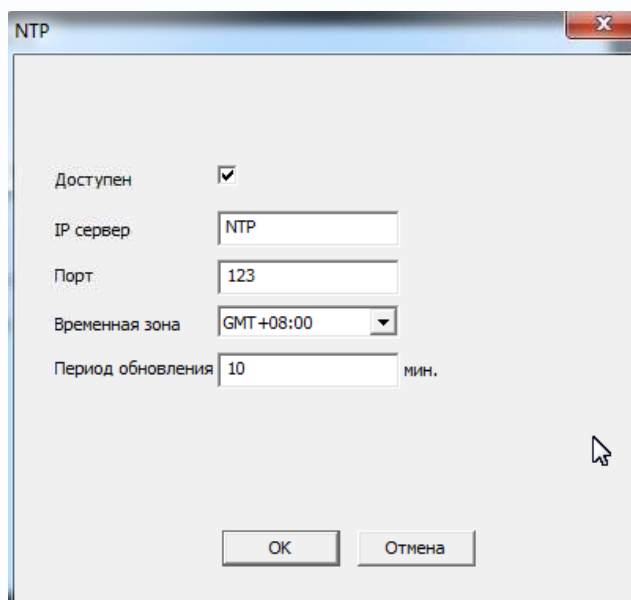

NTP configuration window showing fields for IP server, port, time zone, and update period. The 'Доступен' (Available) checkbox is checked. The IP server is set to 'NTP', the port is '123', the time zone is 'GMT+08:00', and the update period is '10' minutes.


Необходимо задать IP адрес или доменное имя сервера и порт.

Для установки даты и времени с помощью NTP сервера (NTP – Network Time Protocol), который позволяет производить автоматическую синхронизацию внутренних часов камеры с сервером точного времени в сети Интернет, установите параметр «Вкл. NTP».


В пункте **IP** указывается IP адрес NTP сервера, а в пункте «Порт» - порт NTP сервера (по умолчанию используется стандартный порт 123).

Внимание! Функция синхронизации при помощи NTP-сервера работает только в том случае, если сервер NTP доступен.

PPPoE – настройка подключения по PPPoE.

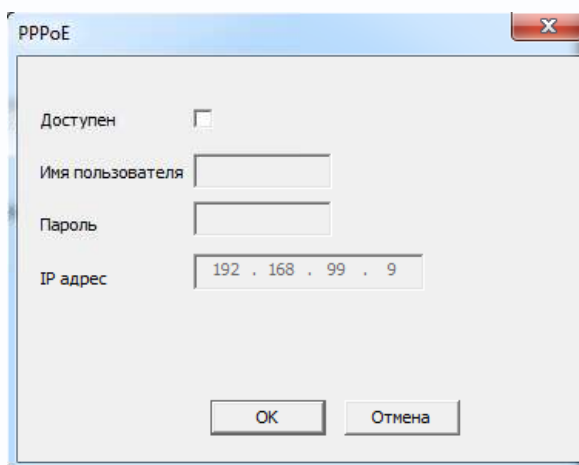


ARSP – одна из разновидностей DDNS сервисов.

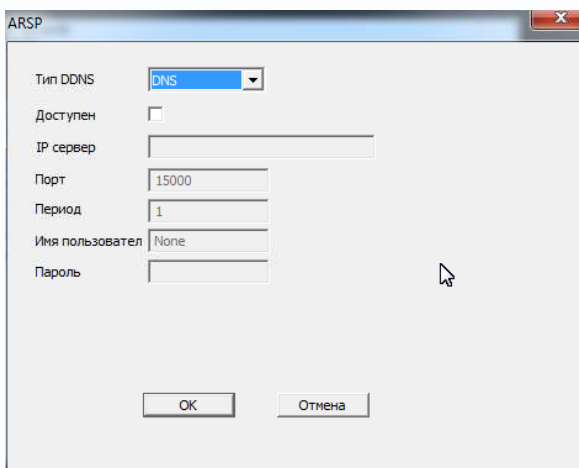


Беспроводная сеть – не используется.

Порт мобильного телефона – этот порт используется для удаленного доступа ко второму потоку видеокamеры при отображении на мобильных устройствах и CMS. Соответственно, этот порт должен быть доступен при доступе из Интернет.

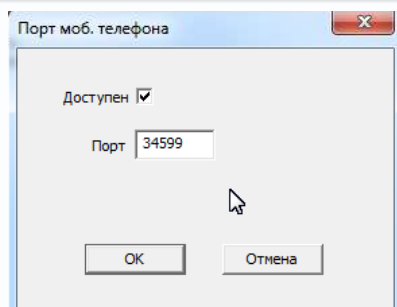


UPnP - это расширение стандартов Plug-and-Play для упрощения управления устройствами в сети и автоматического обнаружения устройств в сети.

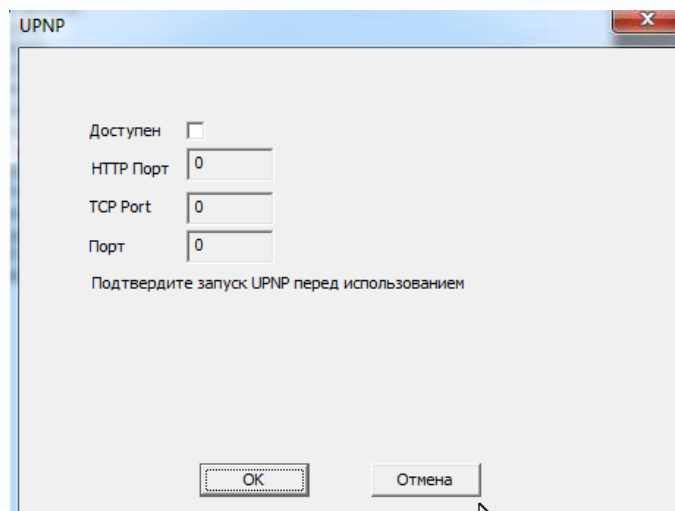

FTP – настройка записи на FTP сервер.


Необходимо указать IP адрес FTP в пункте, путь к папке записи на FTP в пункте «**Имя каталога**», порт, имя пользователя доступа к FTP в пункте «**Пользователь**», пароль и размер записываемых файлов.

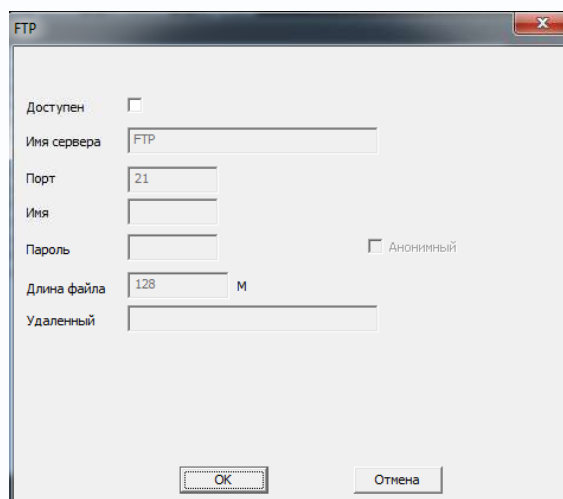

Wifi – не используется.

Центр тревоги – настройка работы видекамеры с CMS

RTSP – порт RTSP регистратора.

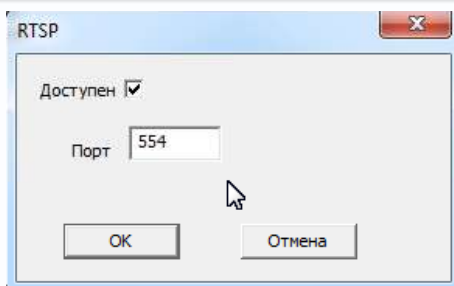

RTSP порт (значение по умолчанию 554) используется для трансляции аудио и видео потоков по протоколу RTSP.

Примечание: RTSP (Real Time Streaming Protocol) - это протокол передачи потокового видео и аудио между клиентом и сервером. RTSP поддерживается наиболее распространенными медиаплеерами, такими как Real Player, QuickTime Player, VLC и т.д.

Запрос RTSP может использоваться для получения видеопотока в различных плеерах и в стороннем программном обеспечении.

При установках по умолчанию строка запроса RTSP:

rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

Где **IP** – IP адрес регистратора;

RTSP-Port – порт RTSP (по умолчанию 554);


user=admin имя пользователя (по умолчанию – админ);

password= пароль пользователя (по умолчанию – пустой);

channel=1 номер канала (начиная с 1), у камер всего 1 канал;

stream=0.sdp ? - видеопоток (0 – основной, 1 – вторичный).

Облако – поддержка облачного сервиса.

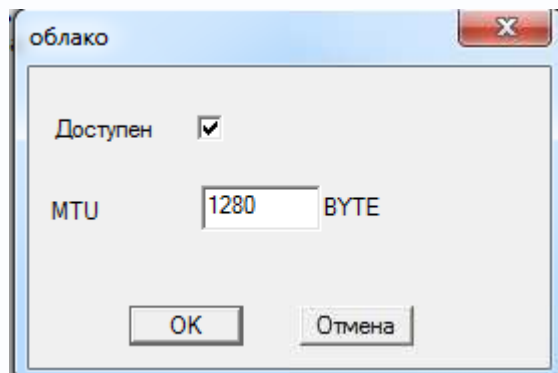

Видеорегистраторы поддерживают облачный сервис <http://xmeye.net>

При включении этой функции видекамера автоматически устанавливает соединение с сайтом <http://xmeye.net>. При этом не требуется никаких настроек роутера, связанных с пробросом портов и наличием выделенного IP адреса.

Т.е. достаточно, чтобы видекамера просто имела доступ в Интернет, через роутер или напрямую – других настроек производить не требуется.


После этого достаточно обратиться к сайту <http://xmeye.net> с компьютера или с мобильного устройства, установить соответствующее приложение на компьютер, iPhone, iPad, Android (**xmeye cloude**) и ввести серийный номер камеры – и Вы увидите изображение, транслируемое видеорегистратором в реальном времени. Поддержка облачного сервиса очень удобна тем, что требует минимум настроек от пользователя для доступа к видеорегистратору.

Подробнее о работе облачного сервиса будет написано в соответствующей инструкции.

Серийный номер видекамеры можно посмотреть в **Настройки – Информация – Версия**.

3.3.3.4 Меню Управления – Устройство – Система - Дисплей

В данном меню производятся настройки отображения имени камеры и времени на мониторе.

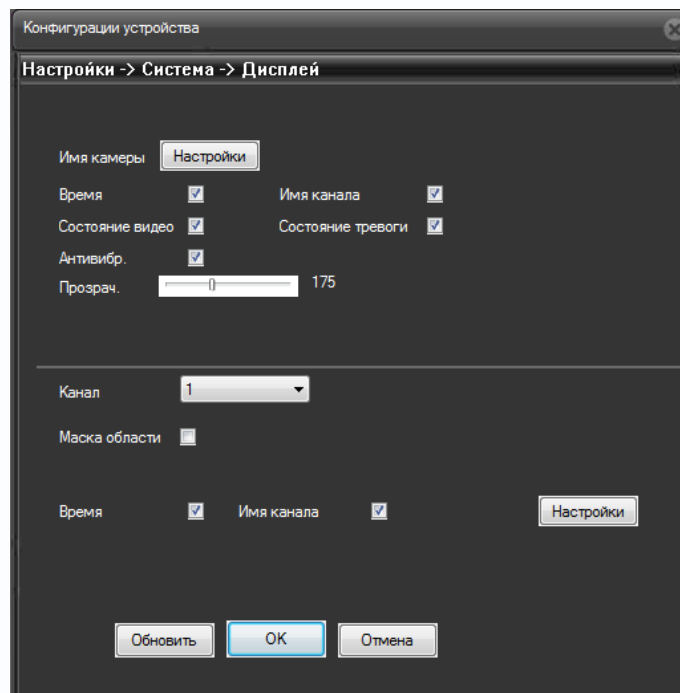

Можно включить отображение имени камеры (только на английском языке), времени, области маски, прозрачность меню и настроить позицию отображения времени и имени камеры.

3.3.3.5 Меню Управления – Устройство – Система – Настройки PTZ


Данное меню в текущей прошивке не используется.

3.3.3.6 Меню Управления – Устройство – Система – PTZ

Данное меню в текущей прошивке не используется.

3.3.3.7 Меню Управления – Устройство – Параметры камеры

В данном меню осуществляются различные настройки изображения камеры.

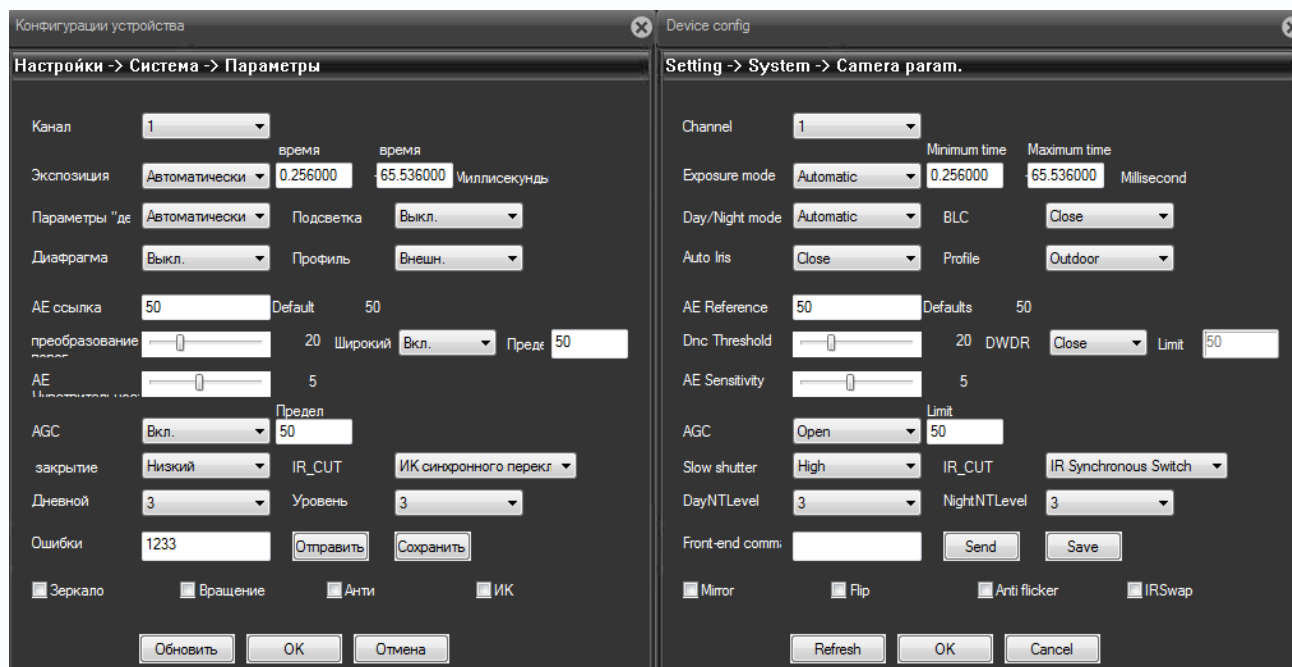

Channel (Канал) – номер видеоканала. У всех IP камер только один видеоканал.

Exposure Mode (Экспозиция) – выбор режима экспозиции. Возможен выбор автоматической и ручной экспозиции (от 1/50 до 1/10000 с).

Day/Night mode (Параметры День/Ночь) – настройка работы камеры в дневном и ночном режиме. Можно установить автоматическое переключение день/ночь, только цветное изображение и только черно-белое изображение.

BLC (Подсветка) - компенсация встречной засветки - функция камеры, позволяющая избежать затемнения объектов в кадре, находящихся на фоне яркого заднего света.

Auto Iris (Диафрагма) – в данных моделях камер не используется.

Profile (Профиль) – профиль настроек камеры (Автоматический, помещение, улица).

AE Reference – частота питающей сети, 50 или 60 Гц.

DNC Threshold – порог включения шумопонижения (Digital Noise Compensation).

DWDR – Включение и отключение цифрового WDR (Wide dynamic range) – широкого динамического диапазона.

AE Sensitivity – чувствительность реакции автоматического затвора.

AGC – Auto Gain Control – автоматическая регулировка усиления.

Slow Shutter – медленный затвор – включение режима накопления заряда для увеличения чувствительности камеры.

IR_CUT – ИК фильтр – режим работы ИК фильтра – синхронно с ИК подсветкой или автоматически.

DayNightLevel – уровень переключения день/ночь.

NightDayLevel – уровень переключения ночь/день.

FrontEnd Command – не используется.

Mirror – зеркальный переворот изображения.

Flip – переворот изображения.

Anti Flicker – подавление мерцания изображения.

IR Swap – принудительное включение ИК фильтра.



3.3.4 Меню Управления – Устройство – Инструменты


В данном меню осуществляются различные настройки камеры.

3.3.4.1 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Управление хранением

Данный пункт меню предназначен для управления SD картой и не используется в текущих моделях камер.

3.3.4.2 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Пользователи

Данный пункт меню предназначен для управления правами пользователей.

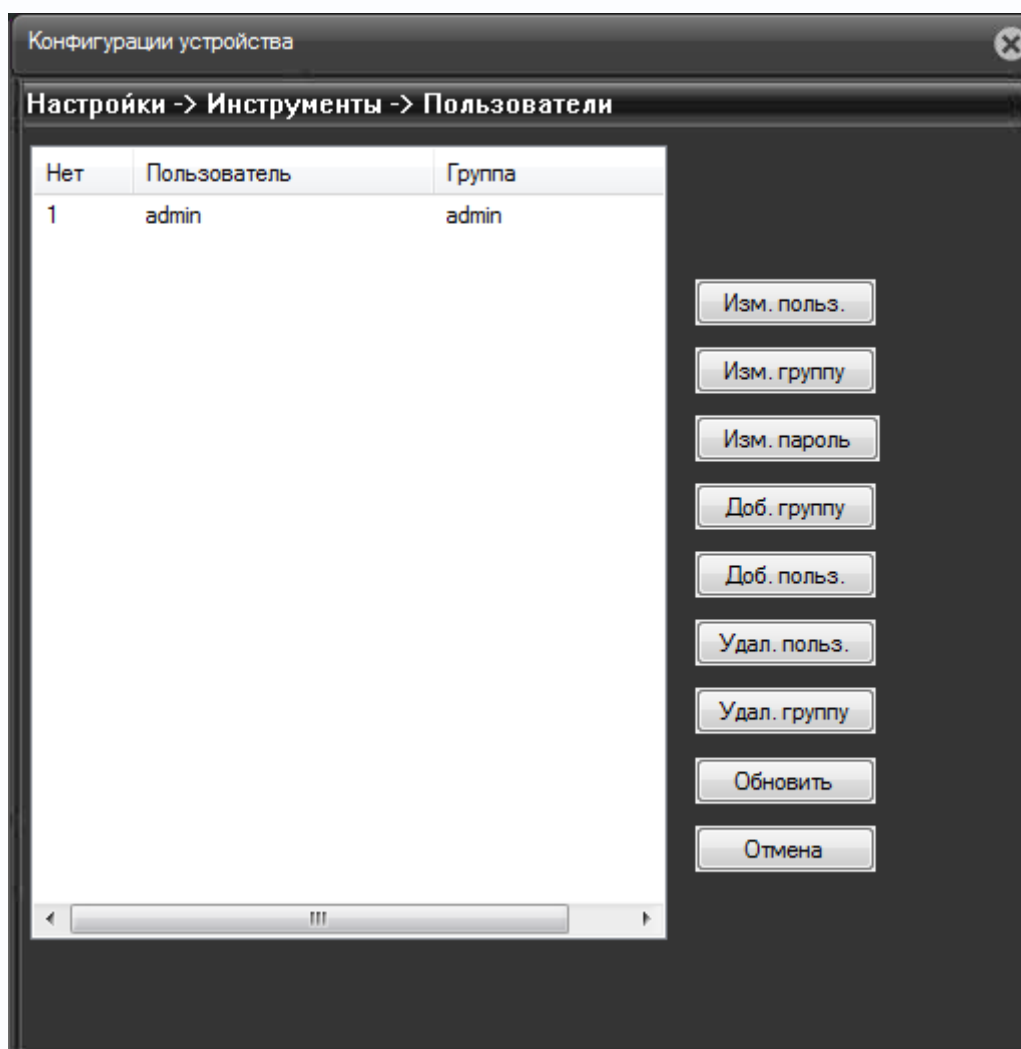


Каждый пользователь принадлежит определенной группе пользователей, права пользователя определяются правами группы. Имя группы и пользователя не должно превышать 8 символов.

Имя пользователя не может совпадать с именем группы. Пользователь может принадлежать только одной группе. Количество групп и пользователей не ограничено.

Внимание! Рекомендуется изменить пароль администратора сразу же после завершения настроек камеры и использовать пользователя с ограниченными правами для повседневной работы с камерой.

Для добавления группы пользователей нажмите **Доб. Группу**.

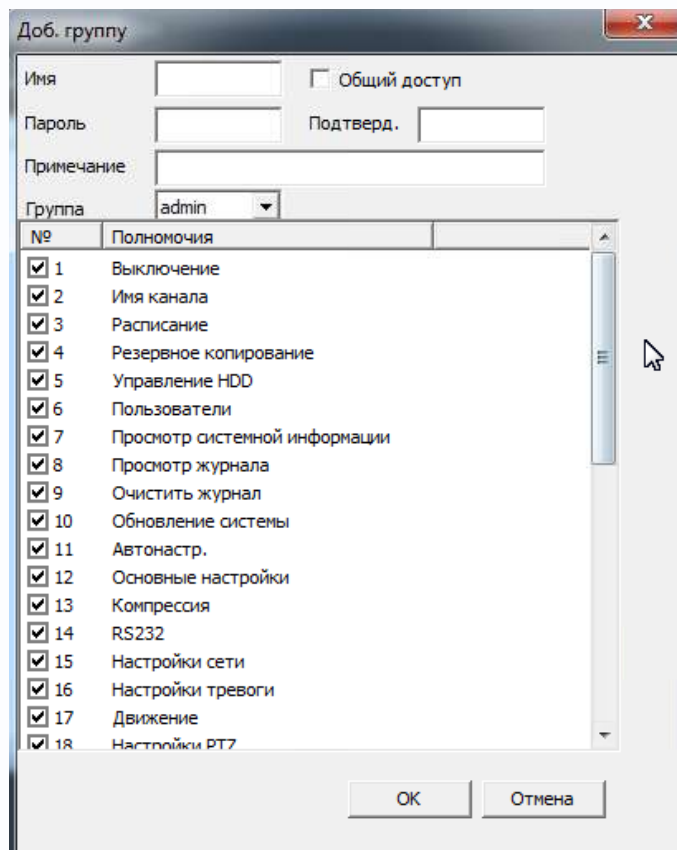

№	Полномочия
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Выключение
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Имя канала
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Расписание
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Резервное копирование
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Управление HDD
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Пользователи
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Просмотр системной информации
<input checked="" type="checkbox"/> 8	Просмотр журнала
<input checked="" type="checkbox"/> 9	Очистить журнал
<input checked="" type="checkbox"/> 10	Обновление системы
<input checked="" type="checkbox"/> 11	Автонастр.
<input checked="" type="checkbox"/> 12	Основные настройки
<input checked="" type="checkbox"/> 13	Компрессия
<input checked="" type="checkbox"/> 14	RS232
<input checked="" type="checkbox"/> 15	Настройки сети
<input checked="" type="checkbox"/> 16	Настройки тревоги
<input checked="" type="checkbox"/> 17	Движение
<input checked="" type="checkbox"/> 18	Настройки PTZ


При добавлении группы необходимо задать имя группы и права доступа к камере.

При добавлении пользователя (**Доб. Пользов.**) необходимо задать имя пользователя, пароль (не более 6 символов) и его подтверждение.

Для изменения настроек прав доступа нажмите **Изм. Группу**. Для изменения пароля нажмите **Изм. Пароль**. Можно удалить пользователя и удалить группу.


3.3.4.3 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Автообсл.

В данном пункте меню можно настроить автоматическую перезагрузку камеры в определенное время.

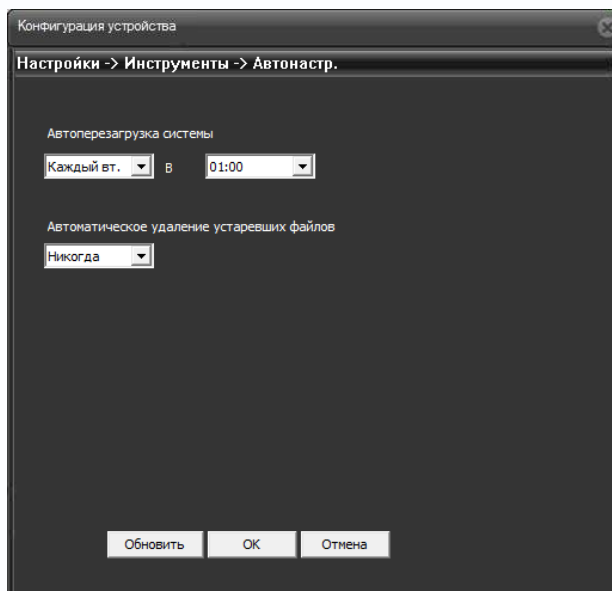


3.3.4.4 Меню Управления – Устройство – Инструменты – По умолчанию

В данном пункте меню можно сбросить все настройки или выбранные настройки камеры на установки по умолчанию.

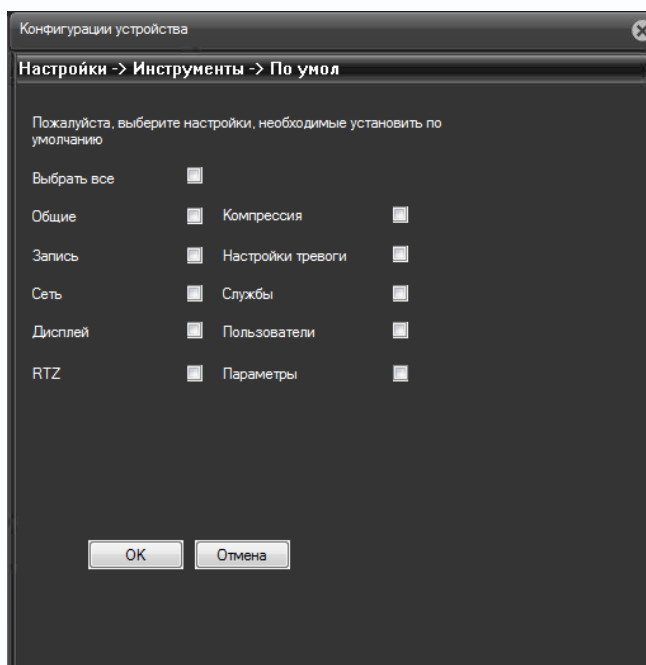


3.3.4.5 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Импорт/Экспорт

В данном пункте меню можно импортировать журнал или настройки камеры и экспортировать настройки камеры. Это особенно удобно при однотипной настройке нескольких камер.

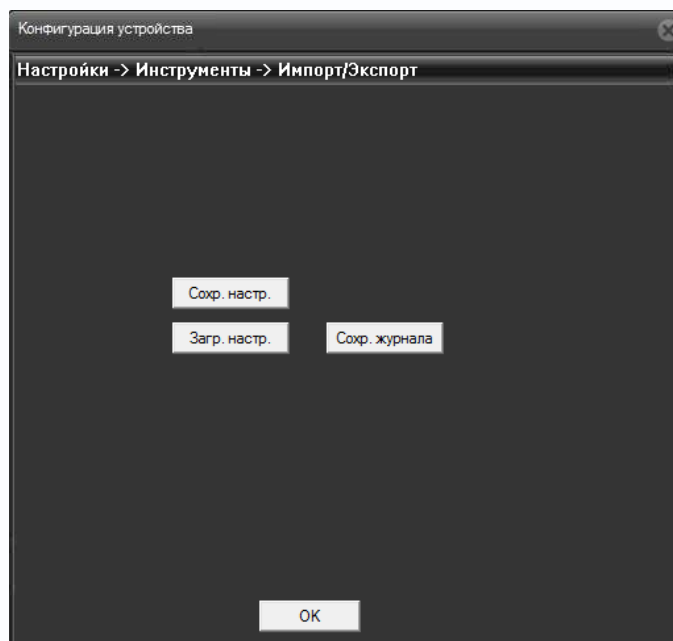


3.3.4.6 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Перезагрузка

В данном пункте меню можно перезагрузить камеру.

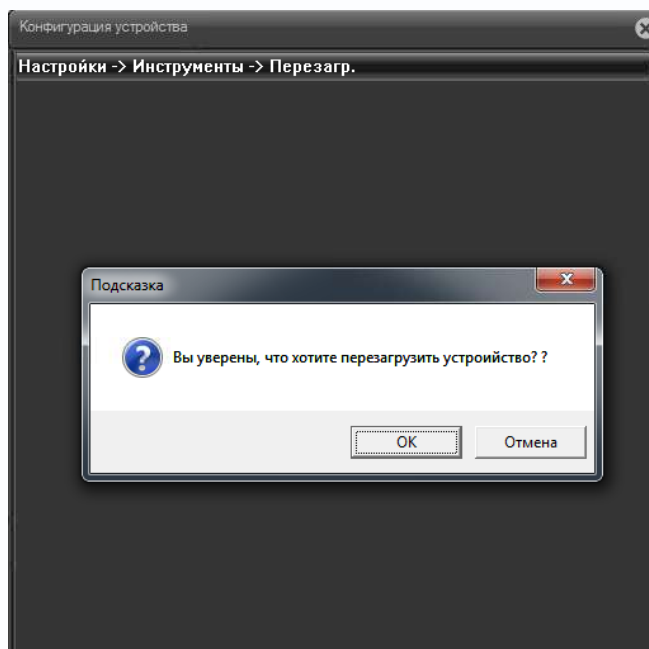

3.3.4.7 Меню Управления – Устройство – Инструменты – Обновление

В данном пункте меню можно обновить прошивку камеры.

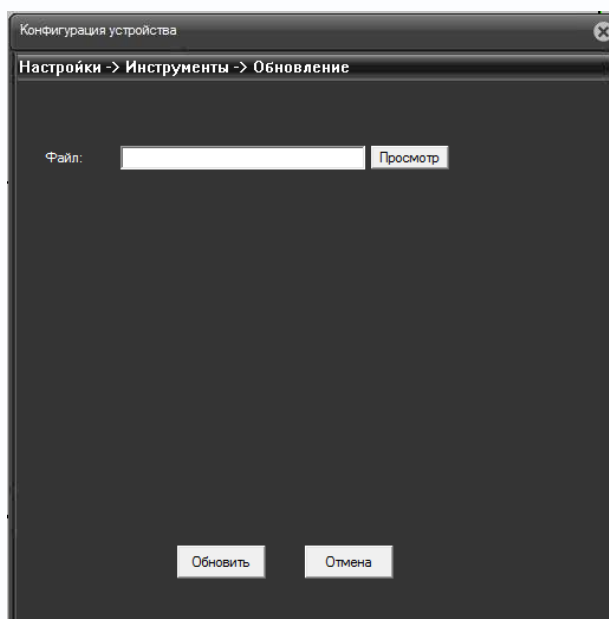

Для этого необходимо указать путь к файлу прошивки.

Внимание! Неправильное обновление прошивки или сбой в процессе обновления может привести к выходу оборудования из строя! Выход из строя оборудования в результате неправильных действий при перепрошивке может служить основанием к снятию его с гарантийного обслуживания!



3.3.5 Меню Управления – Устройство – Информация


В данном пункте можно получить о прошивке и просмотреть журнал работы камеры.

3.3.5.1 Меню Управления – Устройство – Информация – Хранение

В текущей прошивке данный пункт меню не используется.


3.3.5.2 Меню Управления – Устройство – Информация – Журнал


В данном пункте можно просмотреть журнал работы камеры.

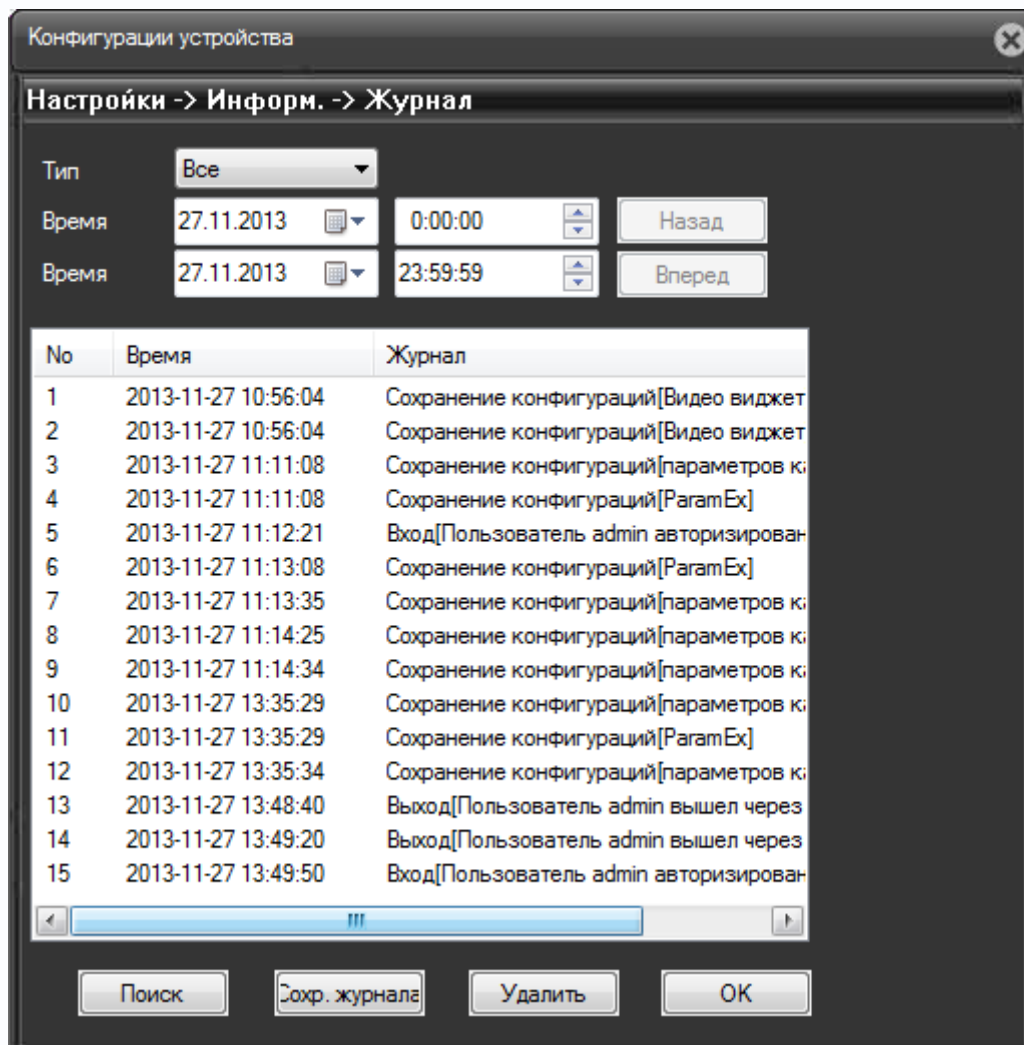


3.3.5.3 Меню Управления – Устройство – Информация – Версия


В данном пункте можно просмотреть версию прошивки, конфигурацию и серийный номер камеры, который используется для работы с облачным сервисом.

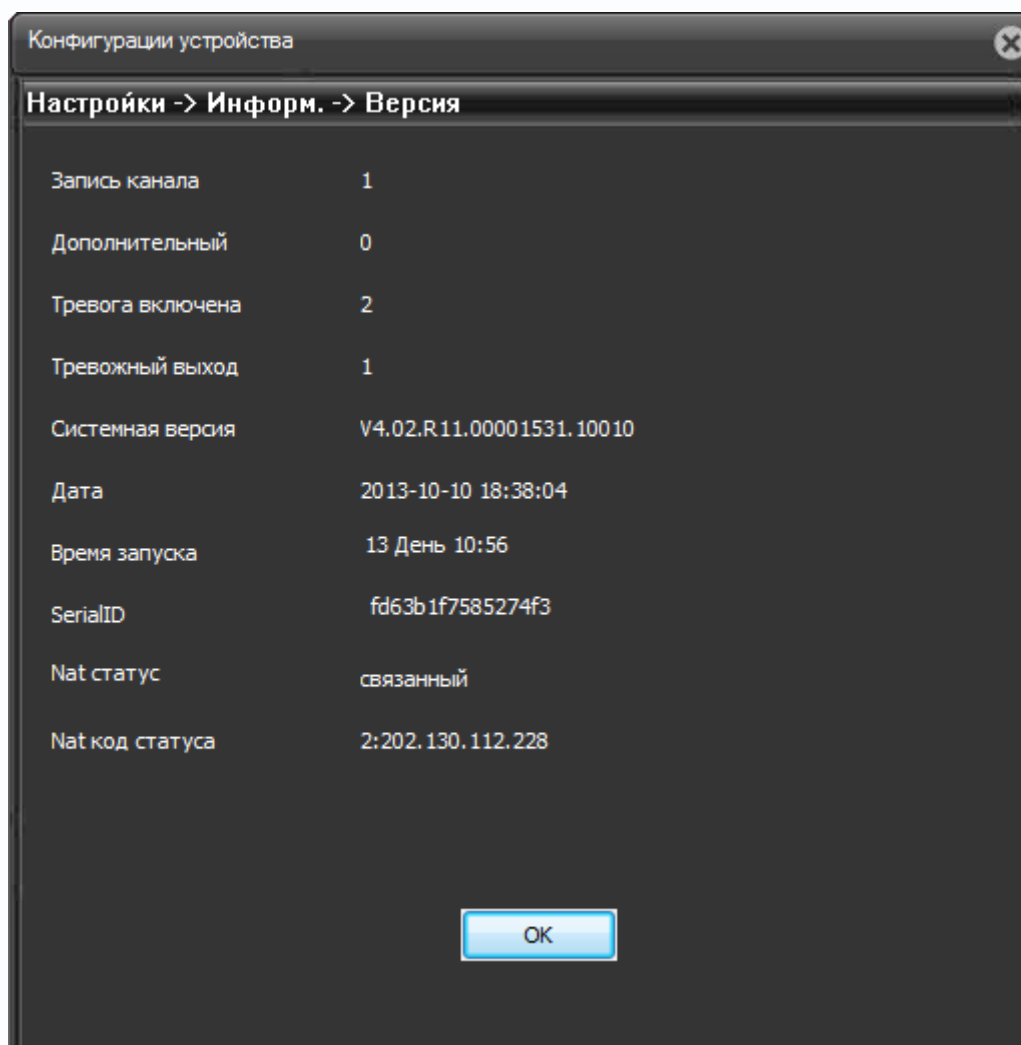

Запись на локальный компьютер осуществляется вручную нажатием кнопки  рядом с


именем камеры  D01 . Директория записи выбирается в меню **Настройки – Системные настройки**.

При нажатии кнопки  открывается окно локального плеера.

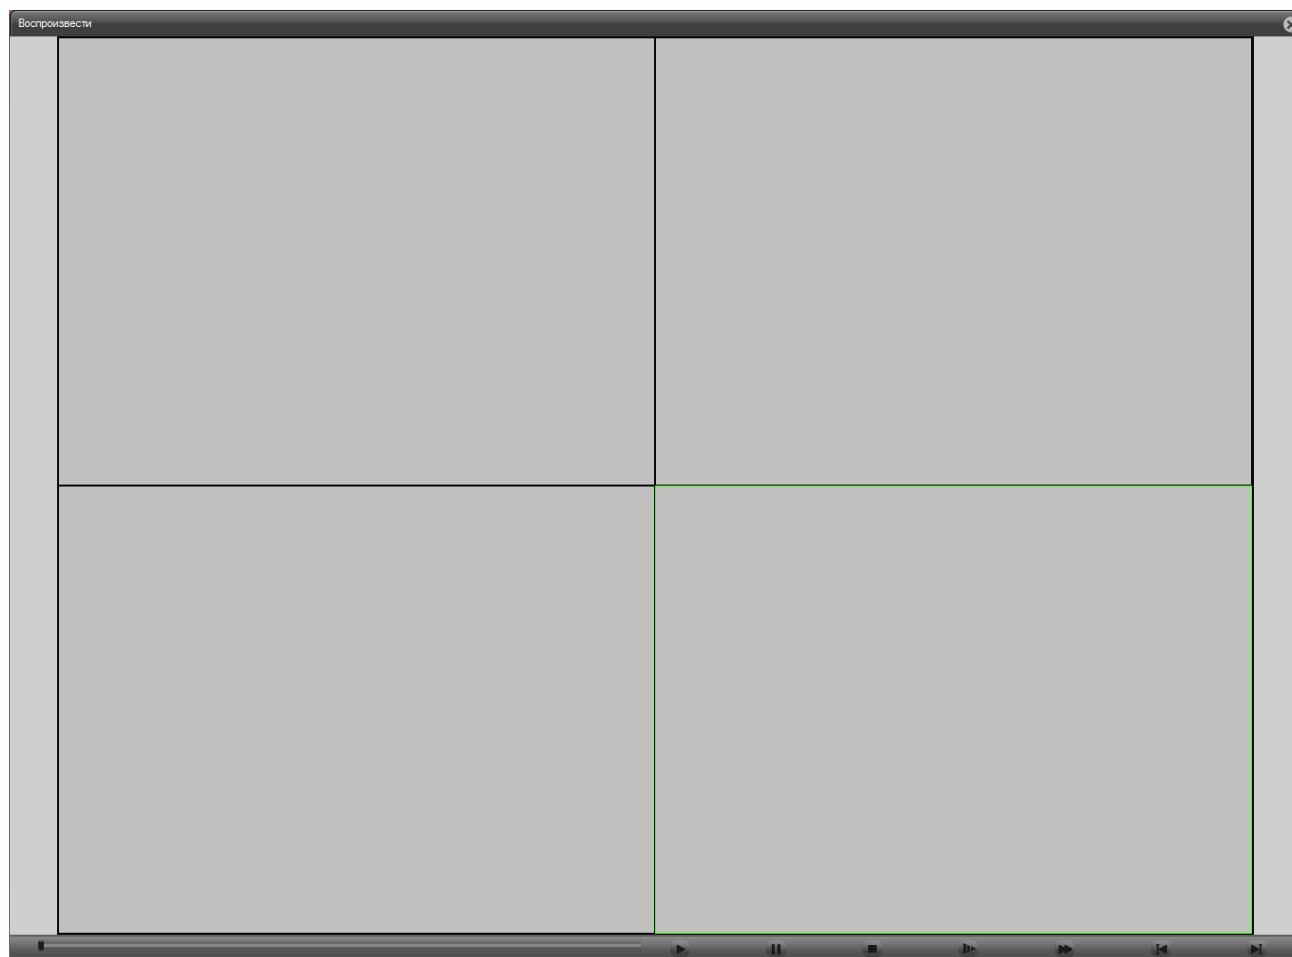




В нижней части расположены кнопки управления воспроизведением.

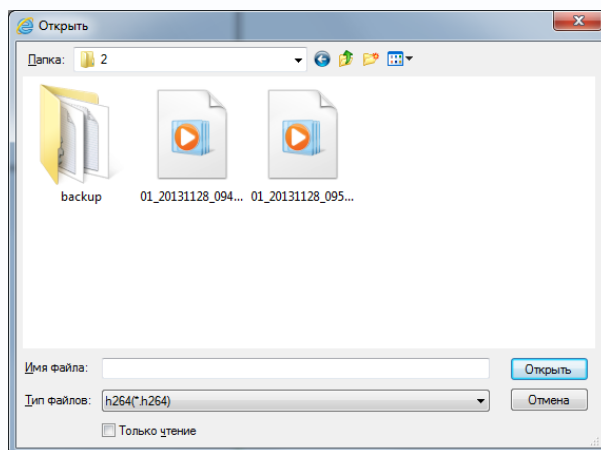

Нажатие кнопки  (Воспроизведение) открывает диалог поиска файлов.




Внимание! Если в меню Настройки – Системные настройки установлен пункт Сохранение


записи в формате AVI, то встроенный плеер данные файлы не видит и не воспроизводит. Такие файлы можно воспроизвести любым сторонним медиа плеером.

Кнопка  приостанавливает воспроизведение, для продолжения воспроизведения нажмите кнопку , кнопка  останавливает воспроизведение.

Кнопка  включает замедленное воспроизведение, кнопка  включает ускоренное воспроизведение.


Кнопки  и  обеспечивают покадровый просмотр.


При выборе **Тип воспр.**  **По имени** необходимо выбрать тип записей – Все видео или запись по событиям, дату начала и окончания интервала записи, выбрать один канал записи и нажать **Поиск**.




Откроется окно локального плеера. С левой стороны будет отображаться список найденных записей.

Кнопка  возвращает в окно поиска записей.

При двойном клике на любом из найденных файлов или нажатием на кнопку  запускается воспроизведение данного файла.

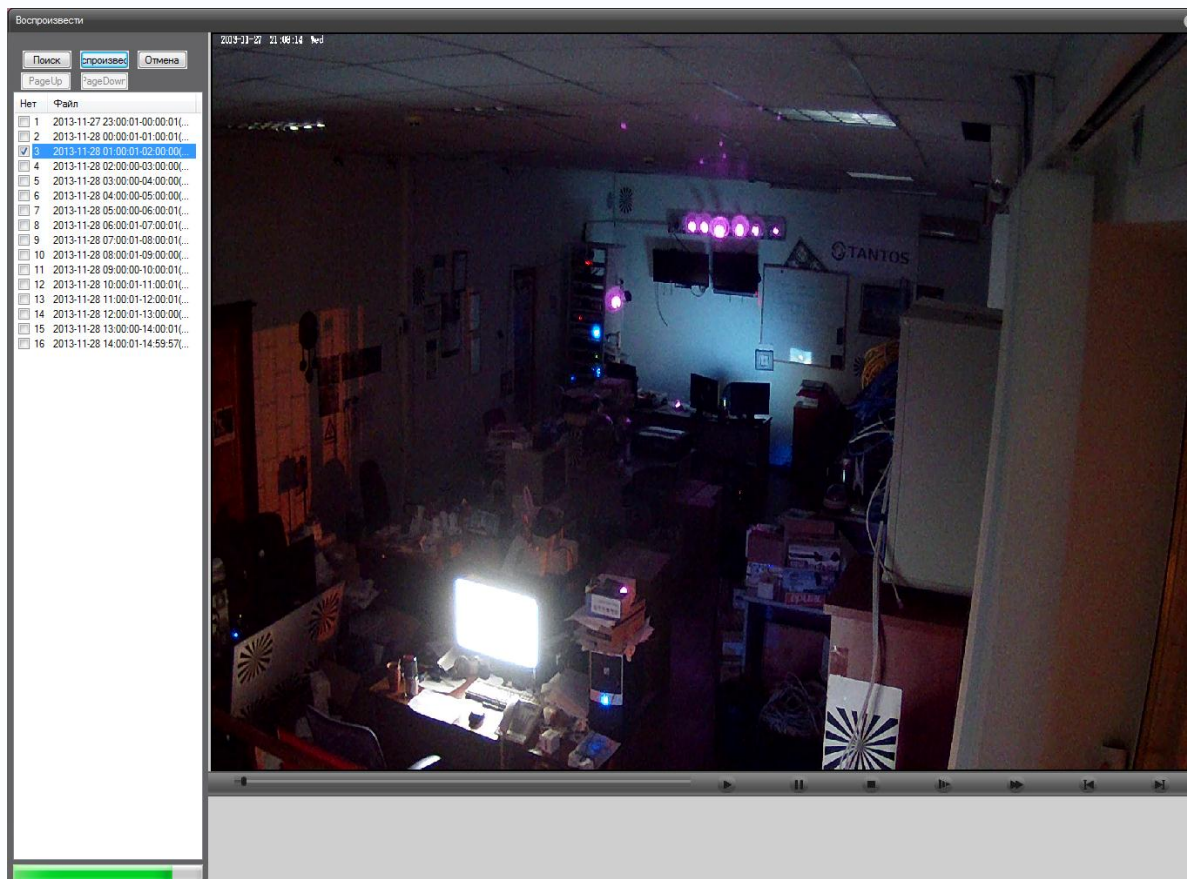


При выборе **Тип воспроизведения** - **По времени** **Тип воспр.** ☐ По имени ☒ По врем.
необходимо выбрать тип записей – Все видео или запись по событиям, дату начала и окончания интервала записи, выбрать нужные каналы записи и нажать **Поиск**.

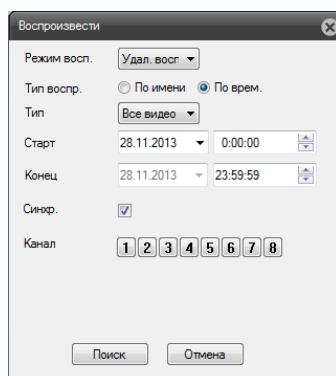

Кнопка **Поиск** возвращает в окно поиска записей.

При двойном клике на любом из найденных файлов или нажатием на кнопку **Воспроизвести** запускается воспроизведение данного файла.

Откроется окно локального плеера. С левой стороны будет отображаться список найденных записей.

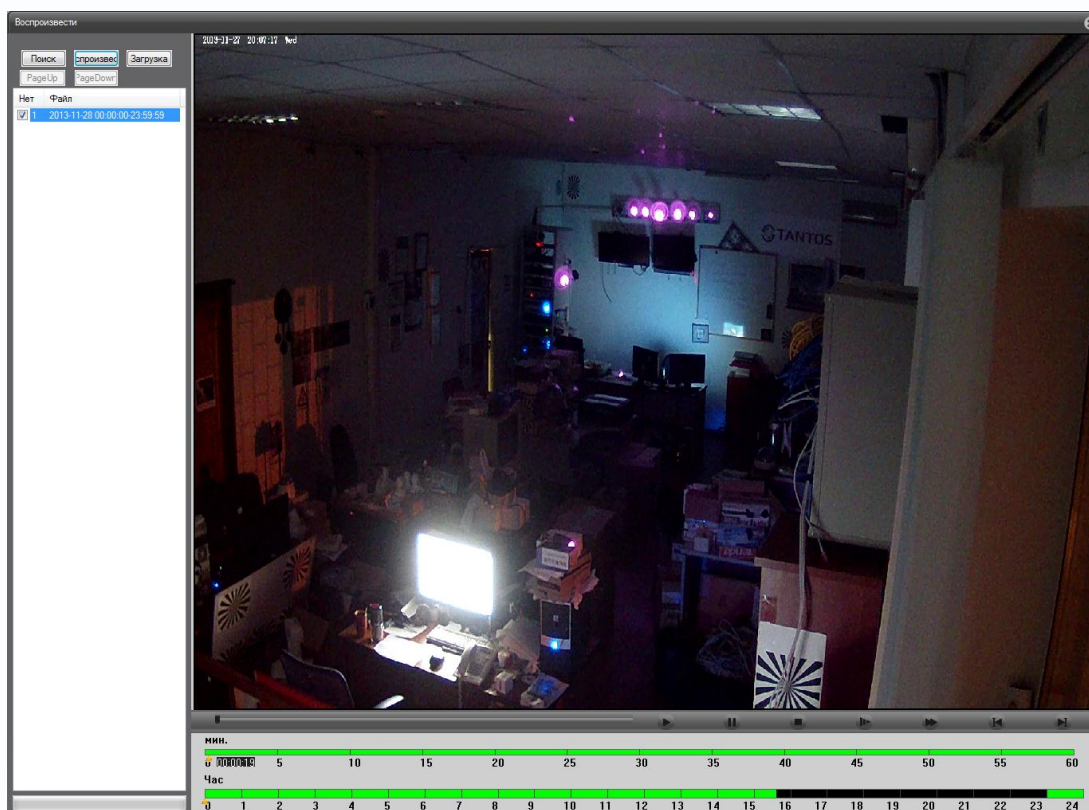

В нижней части окна отображается шкала времени, на которой графически показаны периоды времени, для которых имеются записи.

Можно оперативно просмотреть нужный отрезок времени, просто щелкнув по шкале времени.

Глава 4. Приложения

4.1 Приложение 1. Заводские установки

Установки по умолчанию:

LAN

IP адрес	192.168.1.10
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.1.1
Основной DNS	192.168.1.1
Резервный DNS	8.8.8.8

Логин Администратора admin

Пароль Администратора

HTTP порт 80

RTSP порт 554

Медиа порт 34567

Порт мобильного мониторинга 34599

Для сброса IP камеры на установки по умолчанию нажмите и удерживайте кнопку RESET на 10-15 секунд.



4.2 Приложение 2. RTSP запрос

rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?

IP – IP адрес регистратора;

RTSP-Port – порт RTSP (по умолчанию 554);

user=admin имя пользователя (по умолчанию – админ);

password= пароль пользователя (по умолчанию – пустой);

channel=1 номер канала (для IP камер - 1);

stream=0.sdp? - видеопоток (0 – основной, 1 – вторичный).



4.3 Приложение 3. Гарантийные обязательства

1. Общие сведения:

1.1 Перед подключением оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

1.2 Условия эксплуатации всего оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ В20.39.304-76 (в зависимости от исполнения устройства).

1.3 Для повышения надежности работы оборудования, защиты от бросков в питающей сети и обеспечения бесперебойного питания следует использовать сетевые фильтры и устройства бесперебойного питания.

2. Электромагнитная совместимость:

Это оборудование соответствует требованиям электромагнитной совместимости EN 55022, EN 50082-1. Напряжение радиопомех, создаваемые аппаратурой соответствуют ГОСТ 30428-96.

3. Электропитание:

Должно соответствовать параметрам, указанным в инструкции по эксплуатации для конкретного устройства. Для устройств со встроенным источником питания - это переменное напряжение 220 В +/-10% частотой 50Гц +/-3%. Для устройств с внешним адаптером питания – стабилизированный источник питания 12 Вольт $\pm 5\%$, напряжение пульсаций не более 0.1 Вольт.

4. Заземление:

Все устройства, имеющие встроенный блок питания должны быть заземлены путем подключения к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Заземление электропроводки здания должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами также должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания. Воздушные линии и линии, прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, должны быть выполнены экранированным кабелем (или в металлорукаве) и заземлены с двух концов. Причем если один конец экрана подключается непосредственно к шине заземления, то второй подключается к заземлению через разрядник.

5. Молниезащита:

Должна соответствовать РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" и ГОСТ Р 50571.18-2000, ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.20-2000. При прокладке воздушных линий, линий идущих по наружной стене зданий и по чердачным помещениям на входах оборудования должны быть установлены устройства молниезащиты.

6. Температура и влажность:

Максимальные и минимальные значения температуры эксплуатации и хранения, а также влажности вы можете посмотреть в техническом описании конкретного оборудования. Максимальная рабочая температура - это температура, выше которой не должен нагреваться корпус устройства в процессе длительной работы.

7. Размещение:

Для вентиляции устройства необходимо оставить как минимум по 5 см. свободного пространства по бокам и со стороны задней панели устройства. При установке в телекоммуникационный шкаф или стойку должна быть обеспечена необходимая вентиляция. Для этого рекомендуется устанавливать в шкафу специальный блок вентиляторов. Температура окружающего воздуха и вентиляция должны обеспечивать необходимый температурный режим оборудования (в соответствии с техническими характеристиками конкретного оборудования).

Место для размещения оборудования должно отвечать следующим требованиям:

7.1 Отсутствие запыленности помещения

7.2 Отсутствие в воздухе паров влаги, агрессивных сред

7.3 В помещении, где размещается оборудование, не должно быть бытовых насекомых

7.4 Запрещается располагать на оборудование посторонние предметы и перекрывать вентиляционные отверстия.

8. Обслуживание

Оборудование необходимо обслуживать с периодичностью не менее одного раза в год с целью удаления из него пыли, что позволит оборудованию работать без сбоев в течение продолжительного времени.

9. Подключение интерфейсов

Оборудование должно подключаться в строгом соответствии с назначением и типом установленных интерфейсов.

10. Гарантийные обязательства

Поставщик не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента при его применении в специфических целях.

Производитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования (сетевых, телефонных, консольных и т.п.) и самого оборудования возникших в результате:

10.1 Несоблюдения правил транспортировки и условий хранения

10.2 Форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)

10.3 Нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;

10.4 Неправильных действий при перепрошивке;

10.5 Использования не по назначению;

10.6 Механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;

10.7 Воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

